

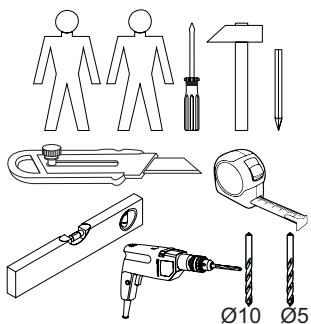
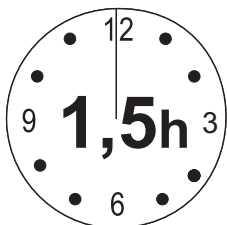
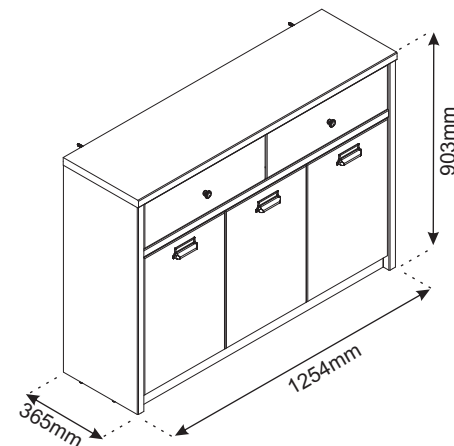


Instrukcja montażowa

DENZEL Komoda 3D2S

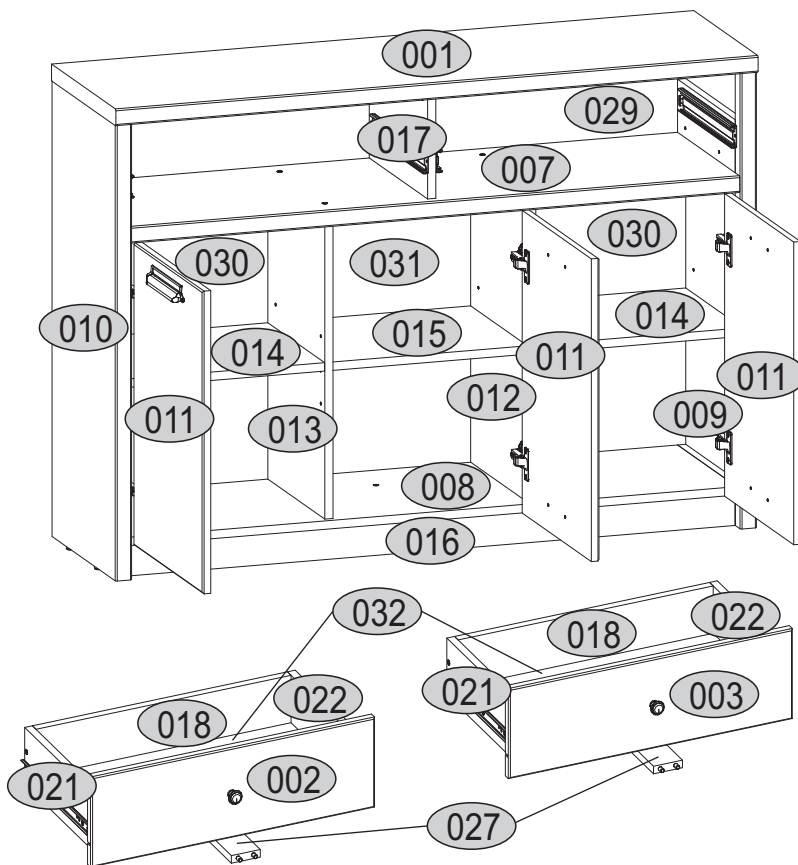





Kod	Wymiary				Pakiet
001	1254	365	16/32	1	1/2
002	589	190	16	1	2/2
003	589	190	16	1	2/2
007	1188	353	16/32	1	2/2
008	1188	337	16	1	2/2
009	867	361	16/32	1	1/2
010	867	361	16/32	1	1/2
011	392	576	16	3	2/2
012	579	323	16	1	1/2
013	579	323	16	1	1/2
014	404	322	16	2	1/2
015	380	322	16	1	2/2
016	1188	60	16	1	2/2
017	212	331	16	1	2/2
018	529	120	16	2	1/2
021	300	120	16	2	1/2
022	300	120	16	2	1/2
027	284	60	16	2	1/2
028	100	60	16	1	1/2
029	229	1236	2,5	1	1/2
030	598	420	2,5	2	2/2
031	598	394	2,5	1	2/2
032	302	547	2,5	2	1/2
Akcesoria				1	1/2

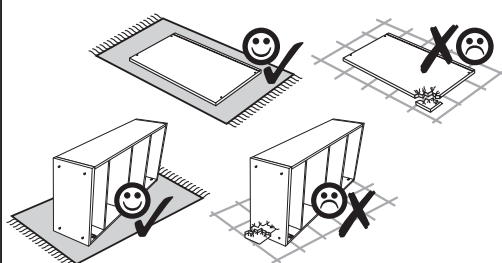

Accessories:


2x c44 	51x f1 Ø8x30 	2x f3 	2x n14 
2x p17 Ø6x50 	48x p25 Ø3.5x16 	20x r1 15x12 	20x r16 Ø5x24 
16x e1 Ø7x50 	8x j1 	4x a143 	12x d1 
2x lb-300 	6x b119 	8x n260.01 	4x s1 
4x b8 	34x s4 	8x s2 	1x z1 
8x k1 	3x c12 	8x e23 	28x l1 
2x a145 			

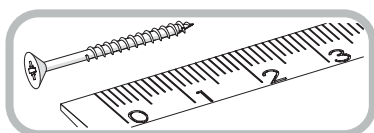

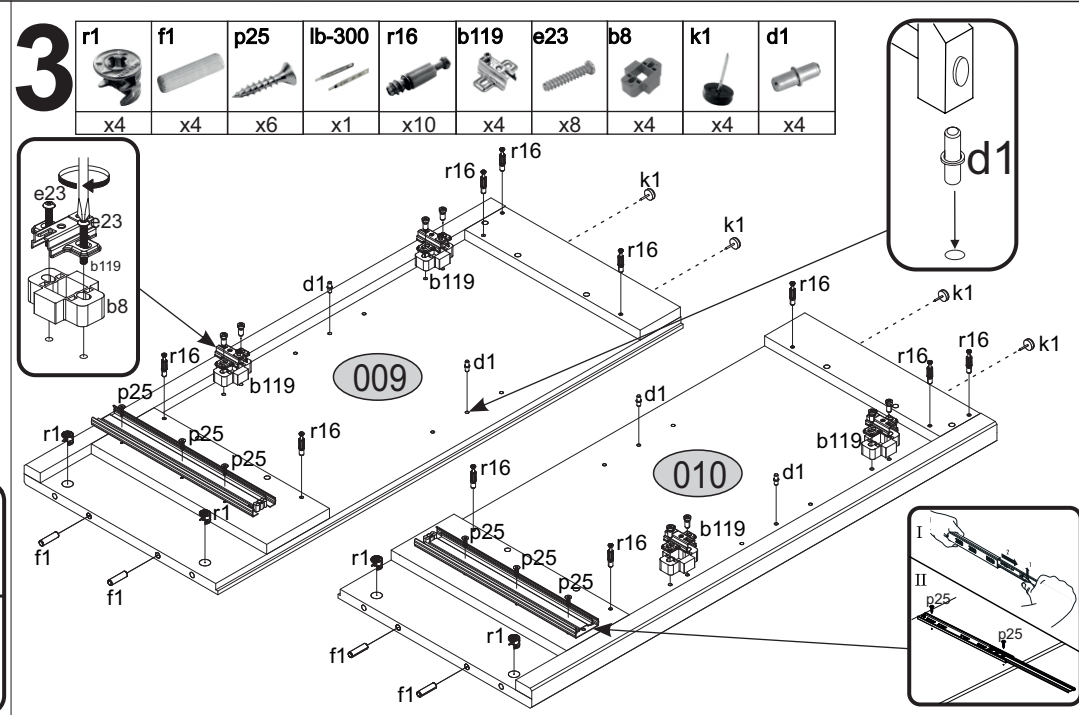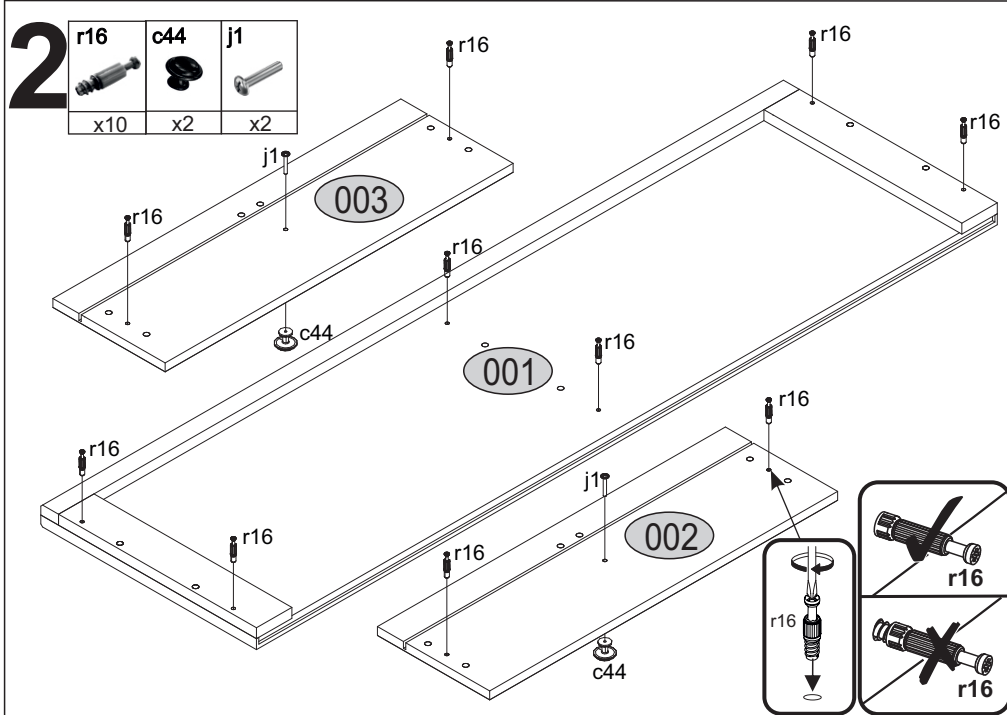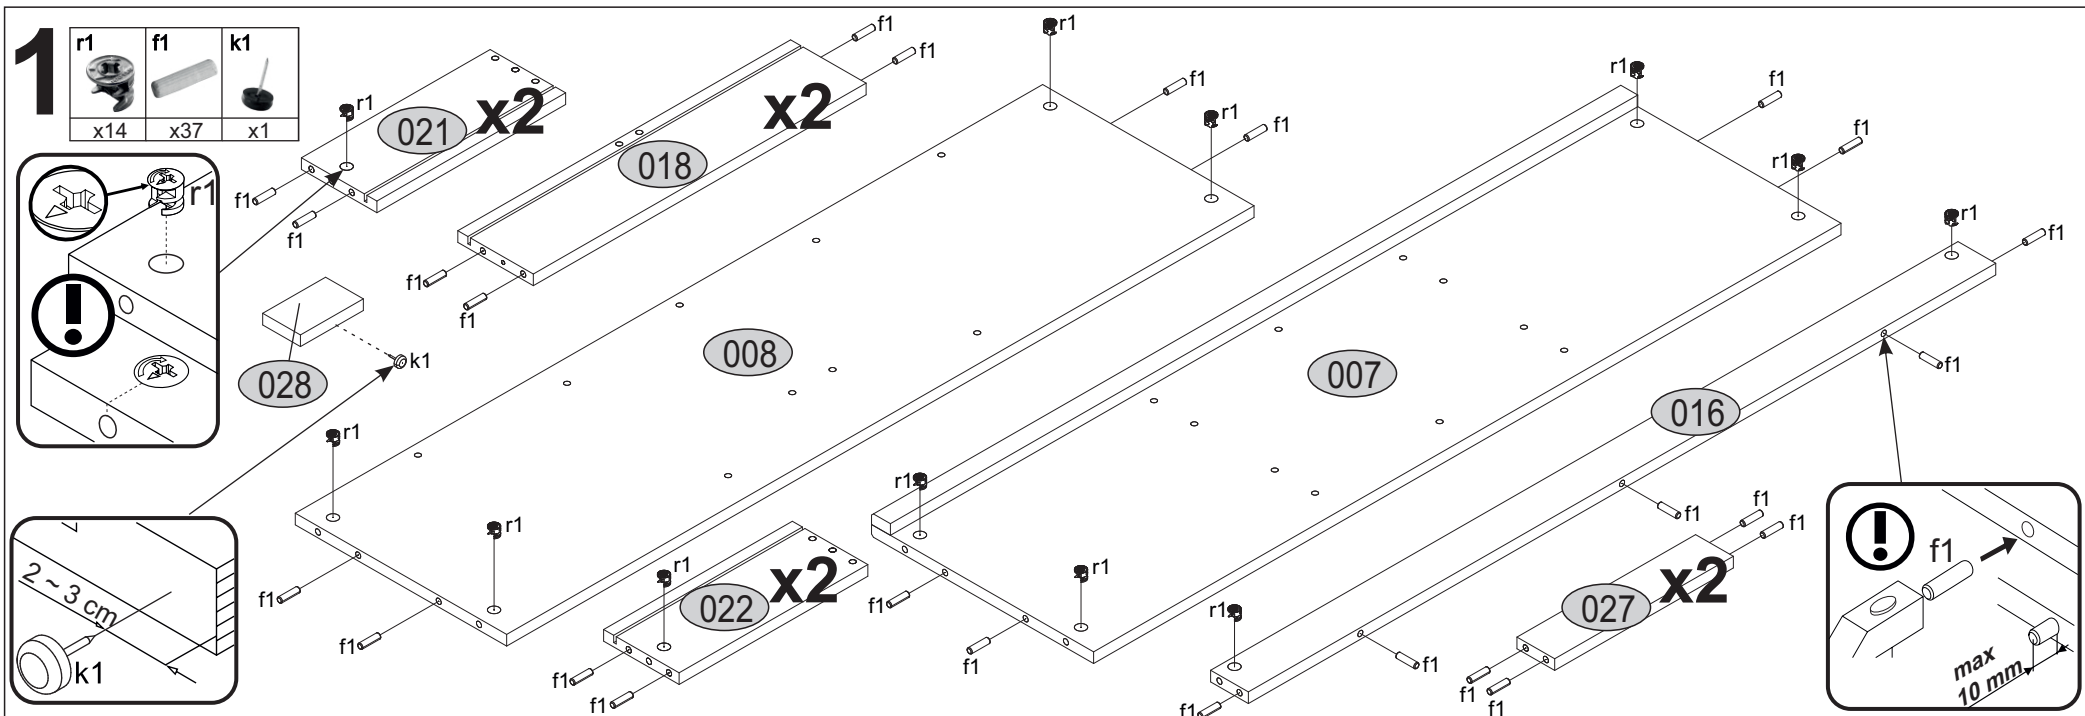


4





b119	r1	f1	d1	p25	lb-300
					
x2	x2	x10	x8	x6	x1

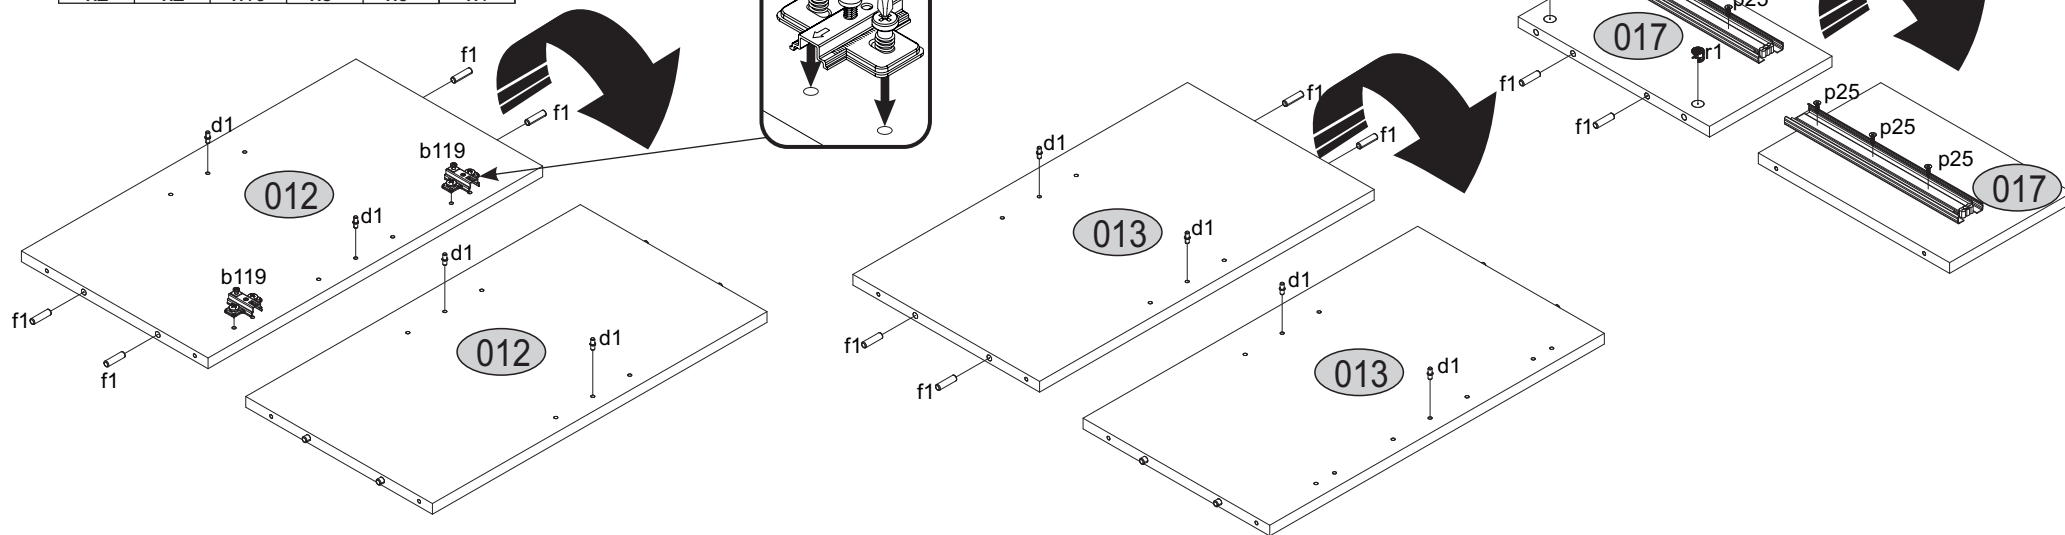


5

c12	j1	a143	p25	a145
				
x3	x6	x4	x12	x2

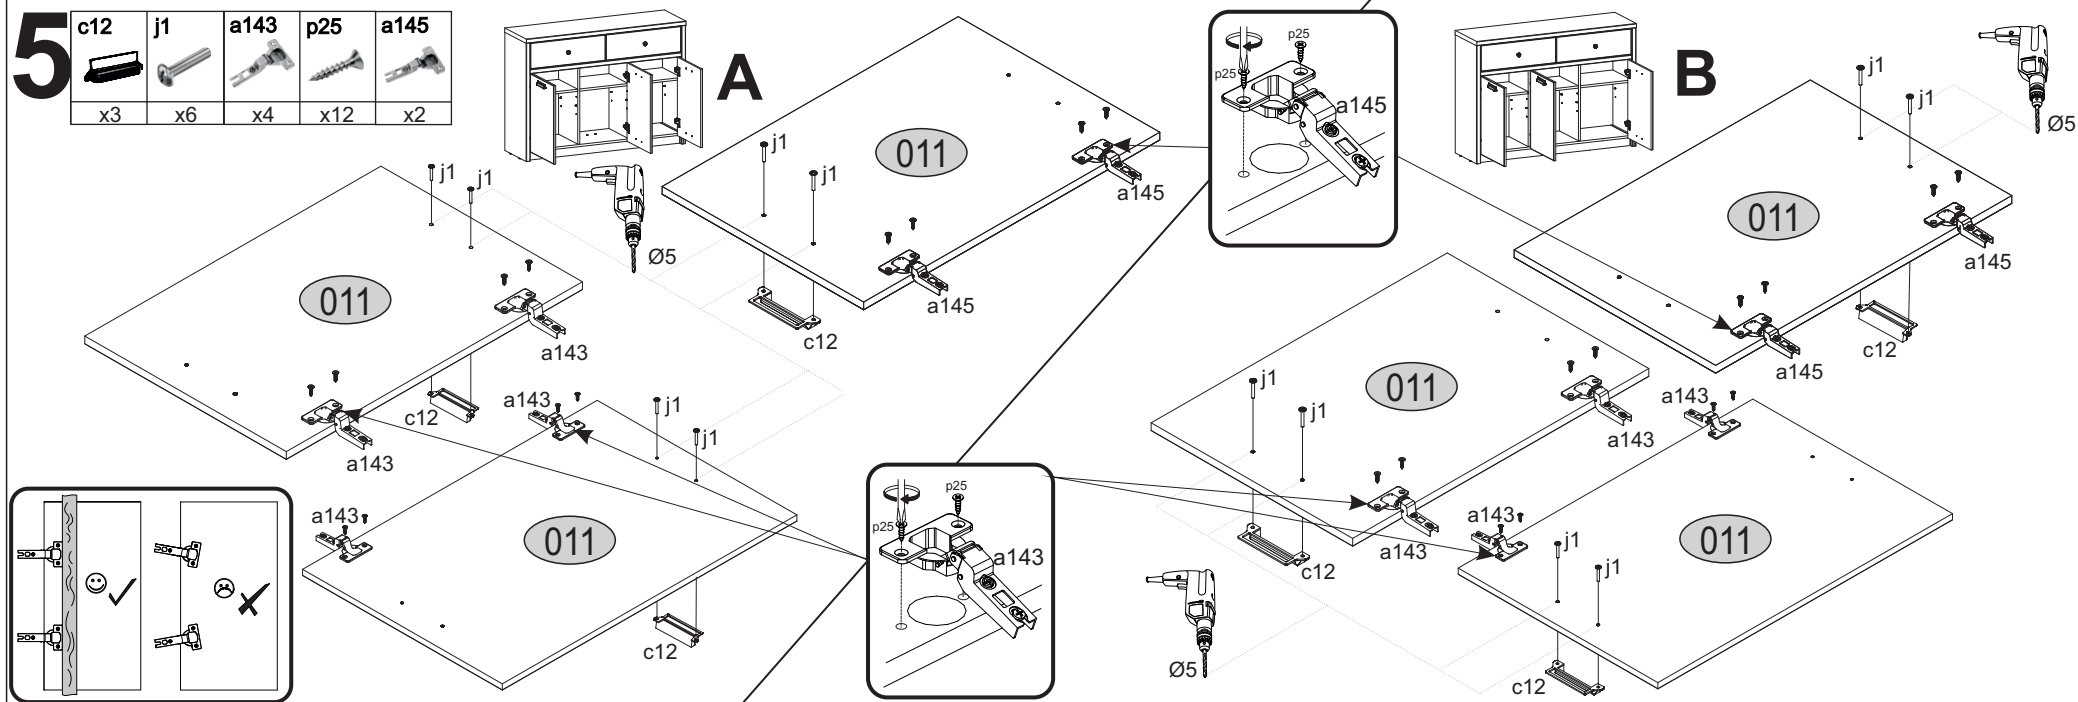


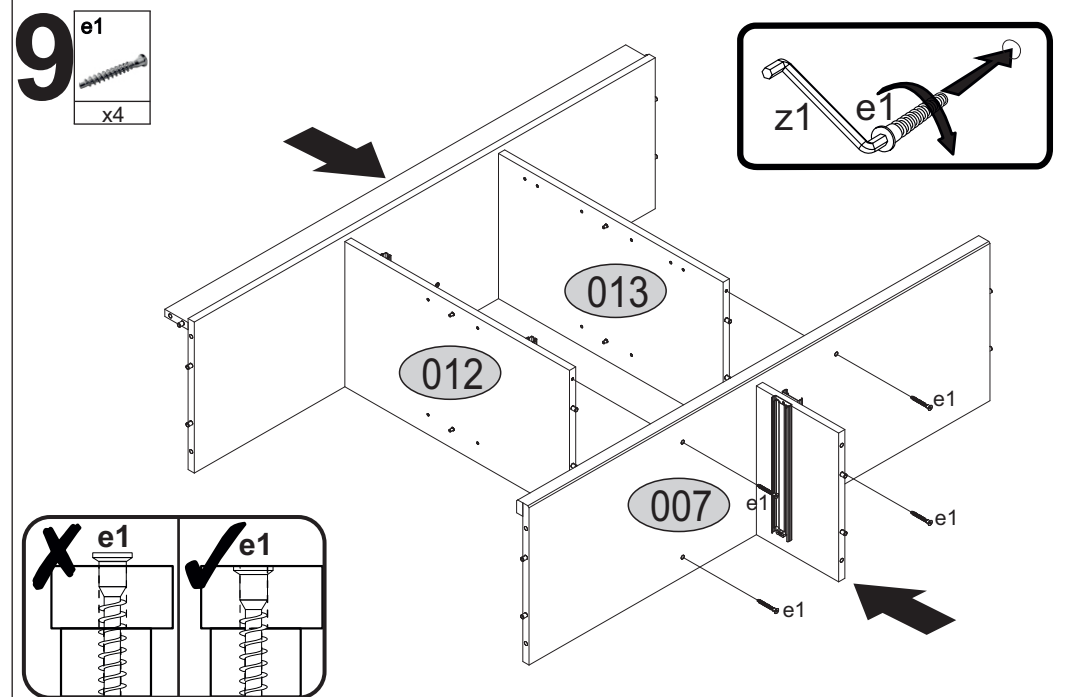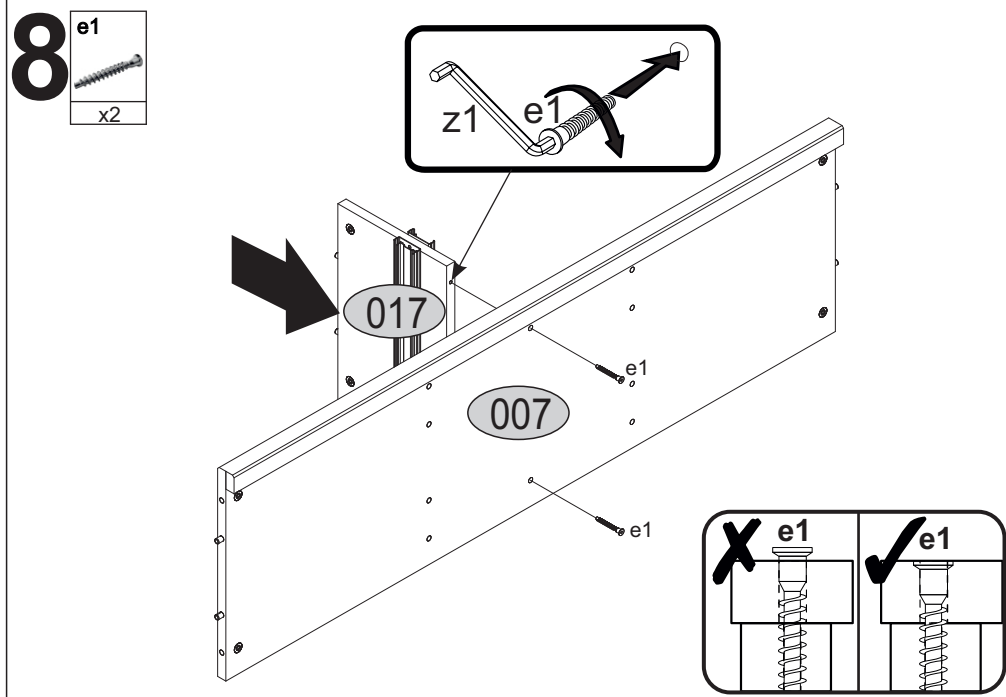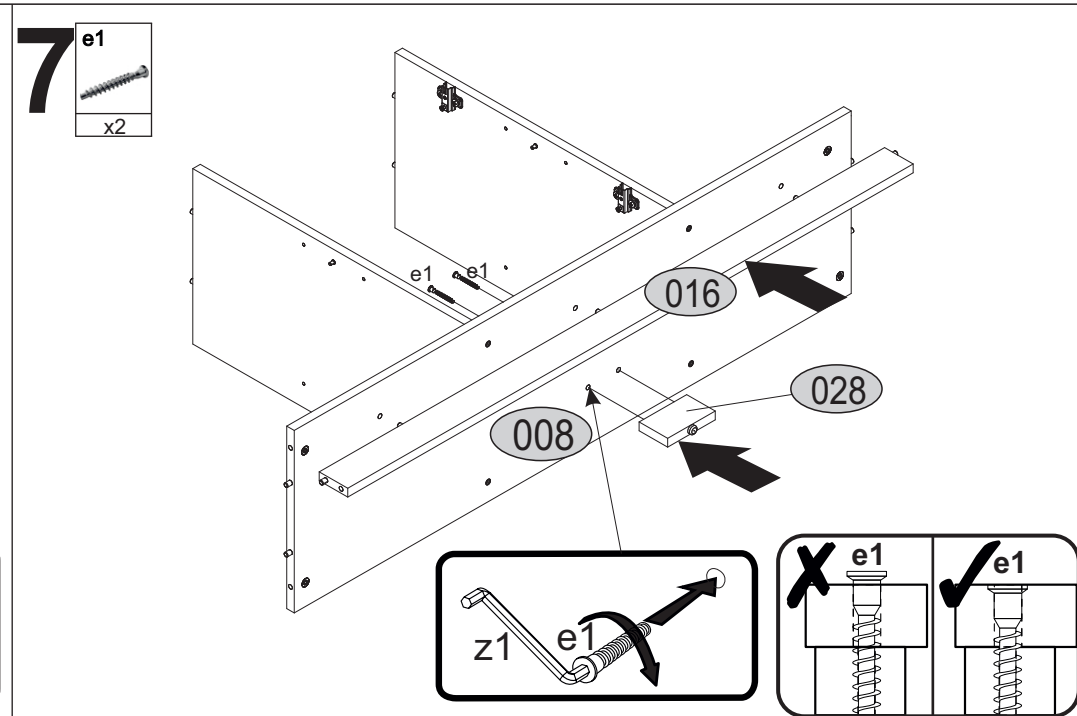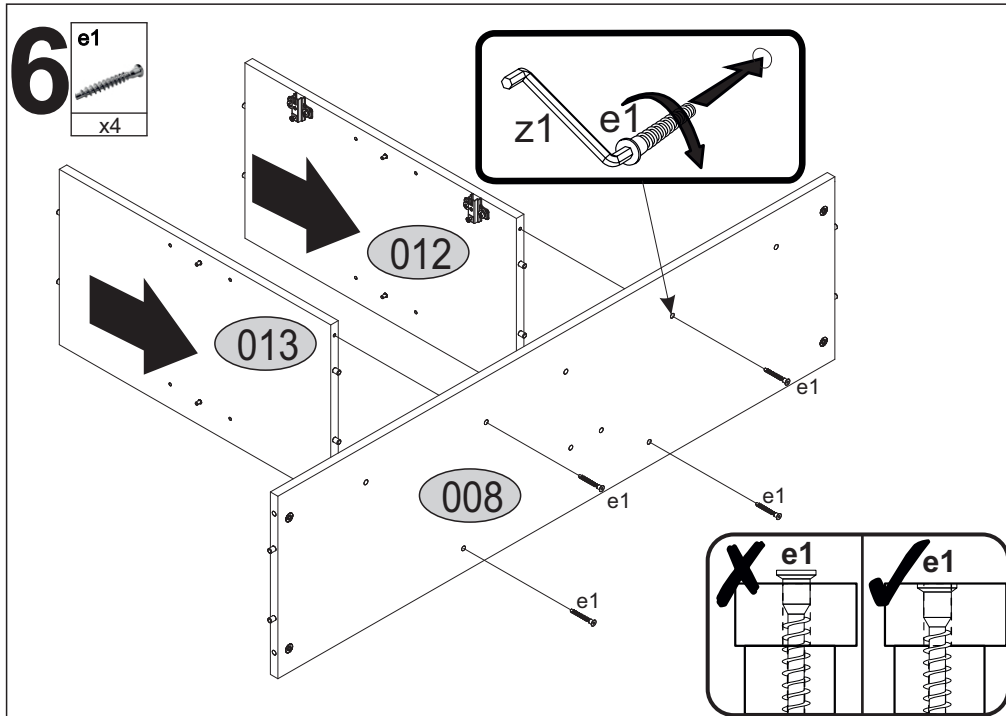



10

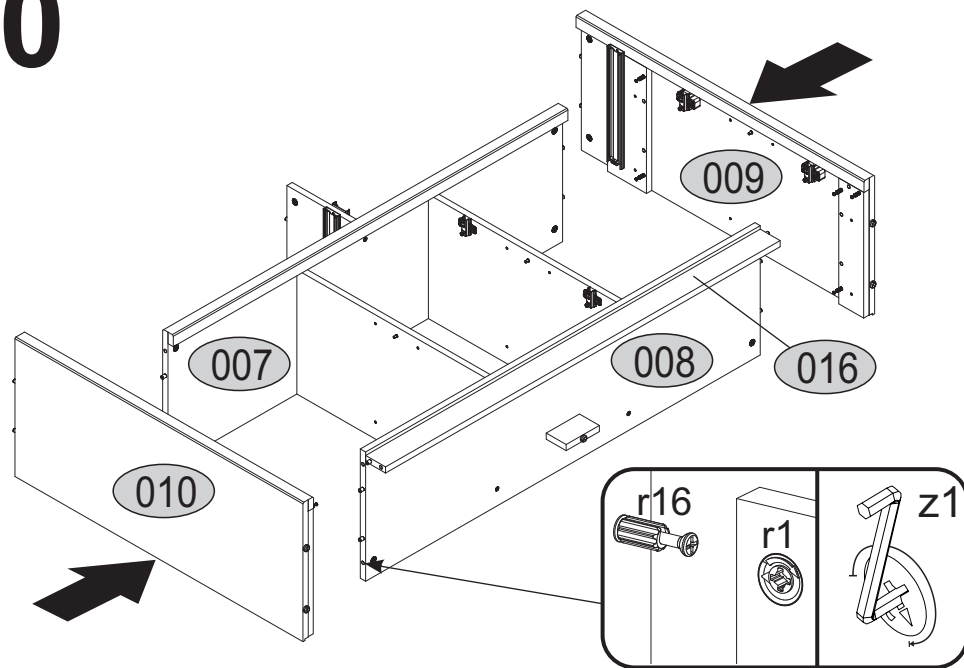





11

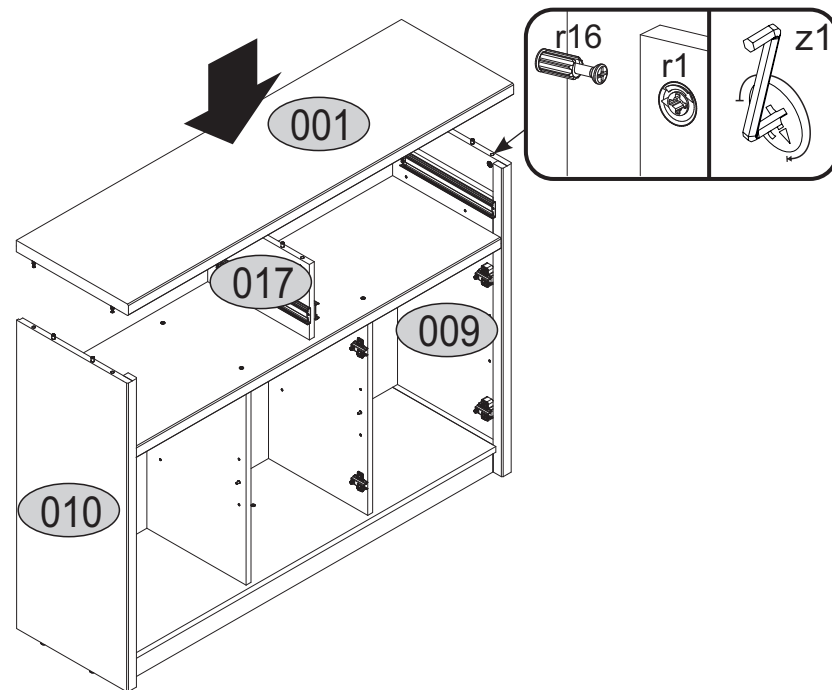

12



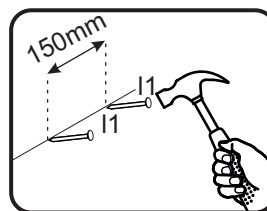
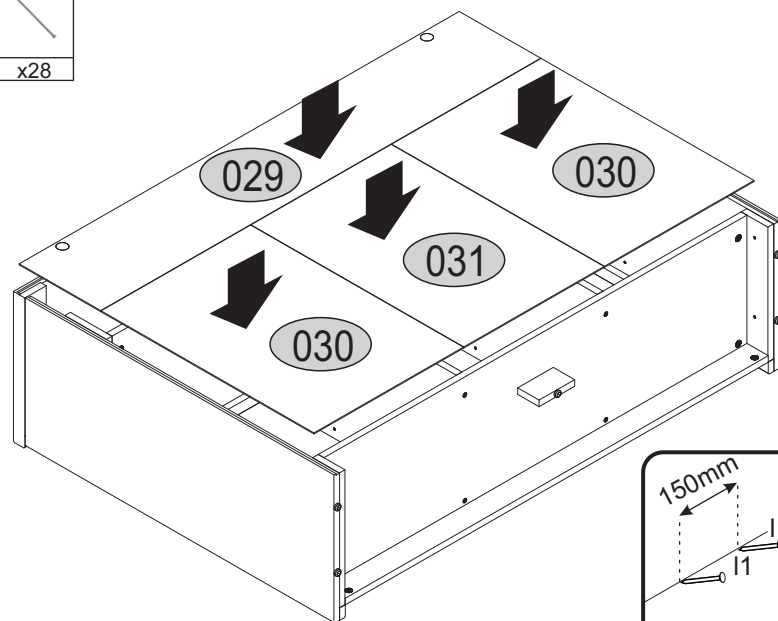


13

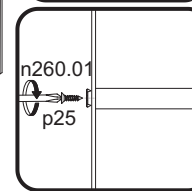
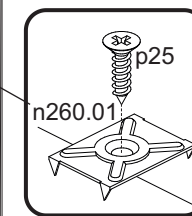
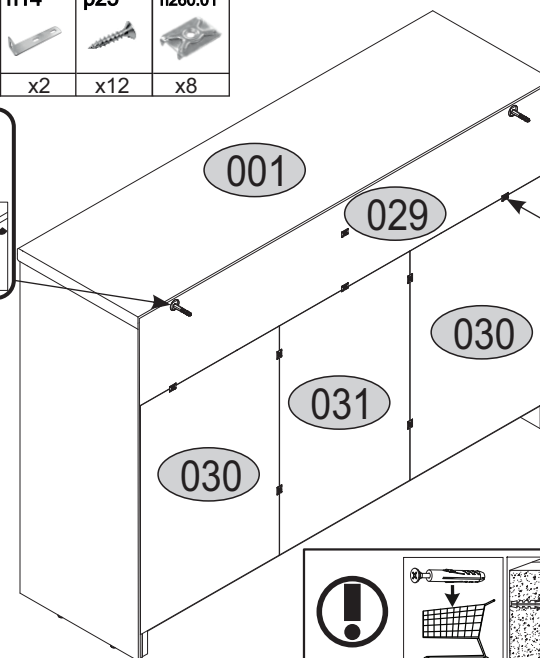
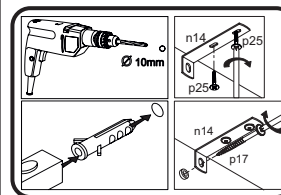


14




A

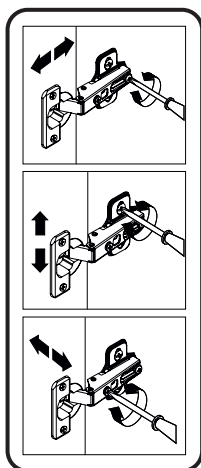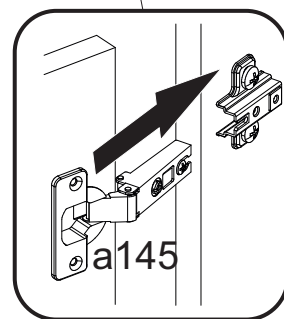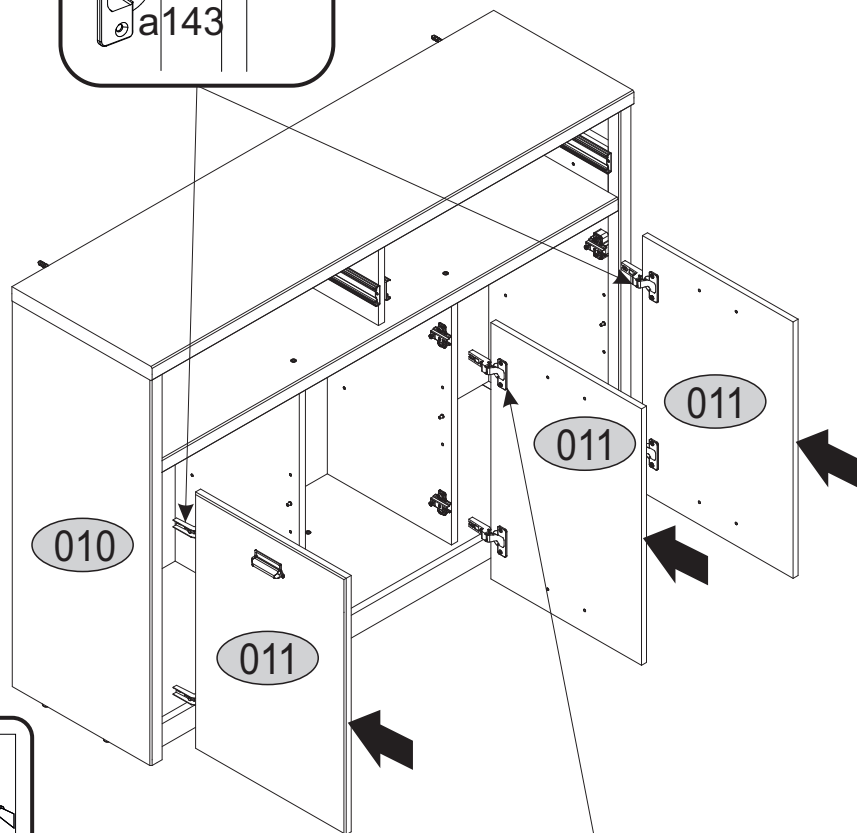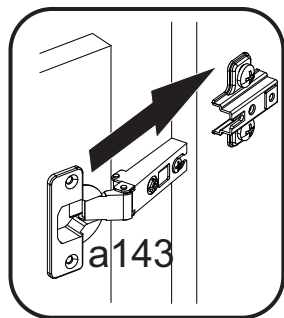



B

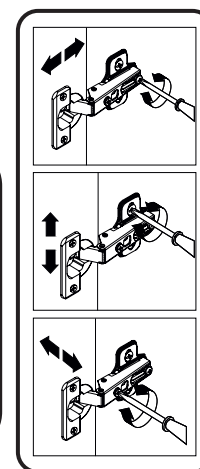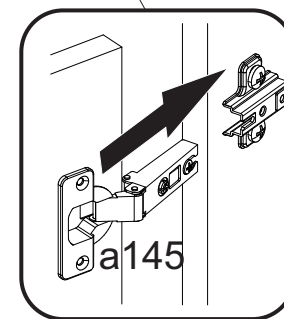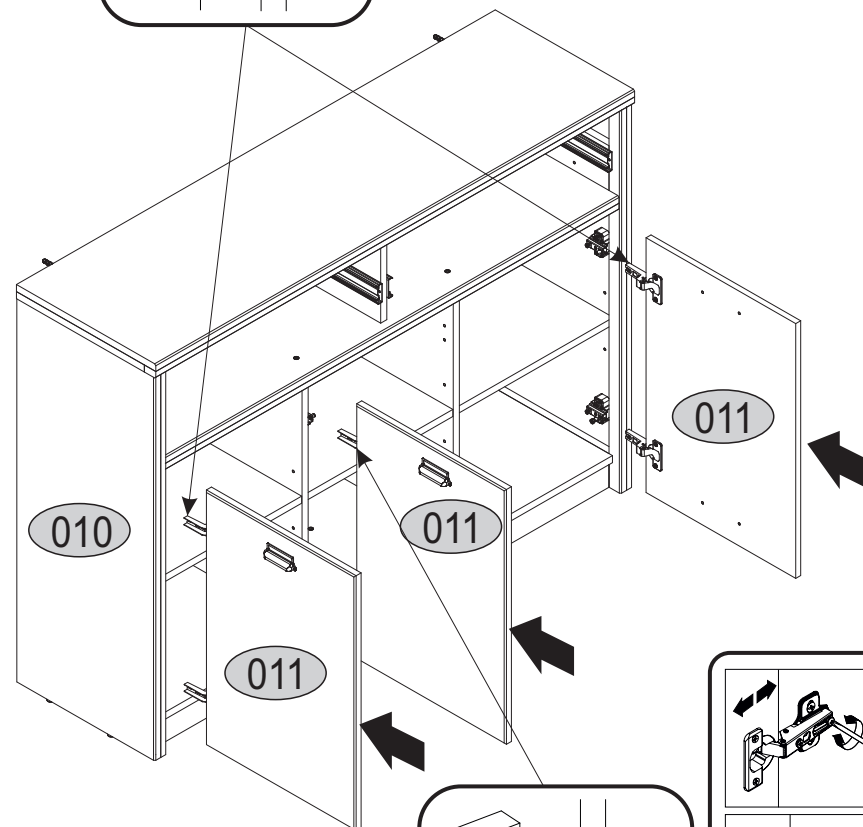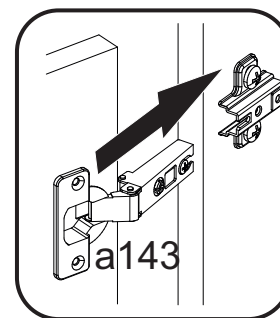





15

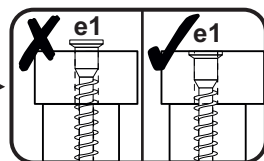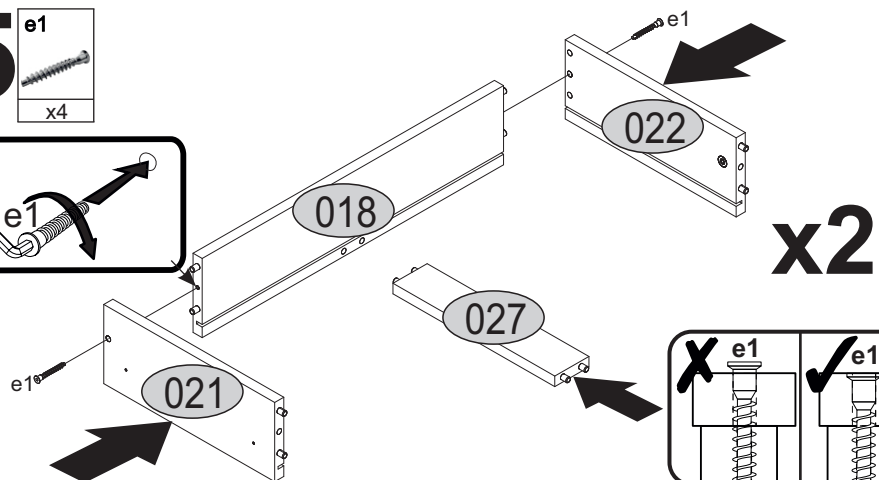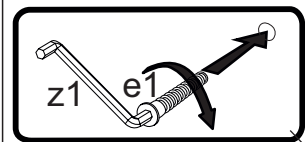



16

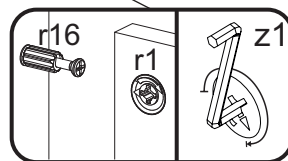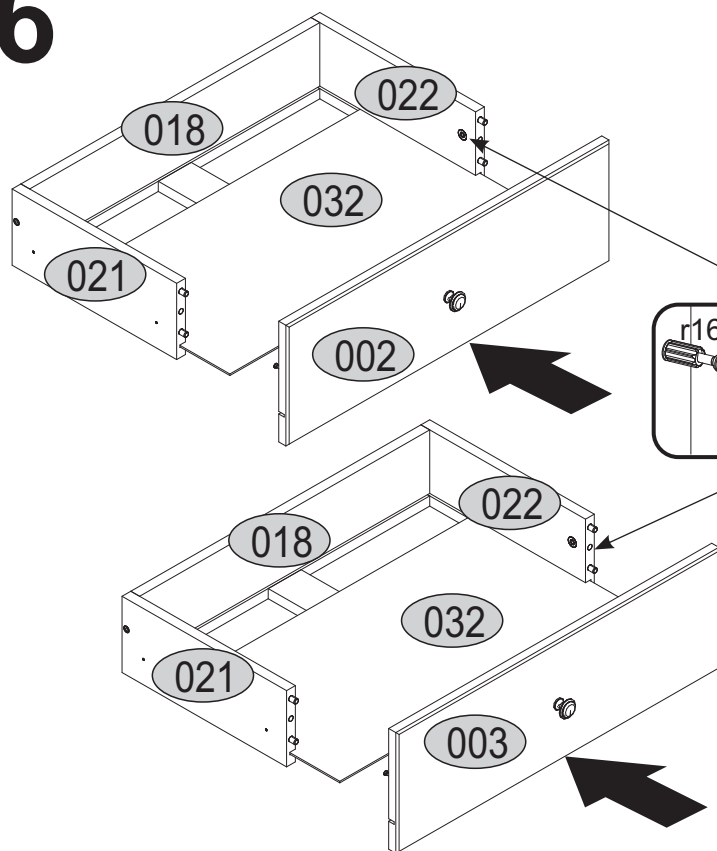

17


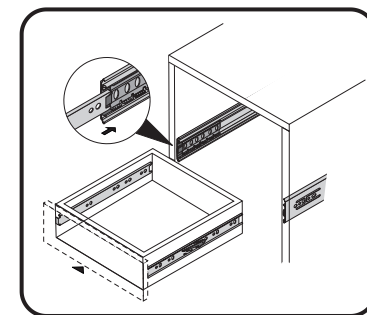
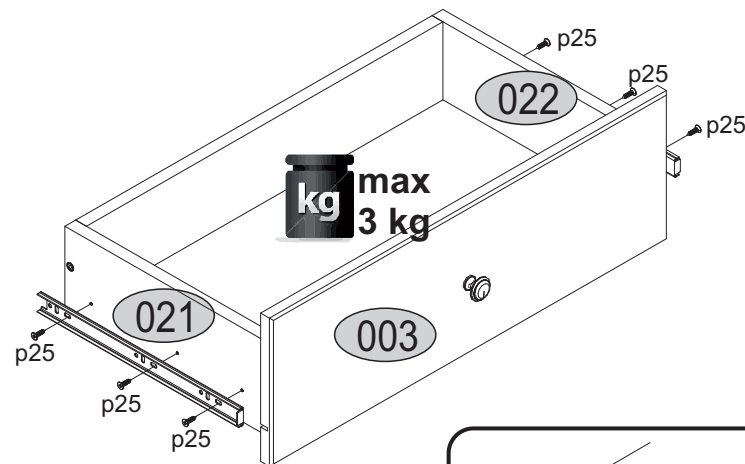
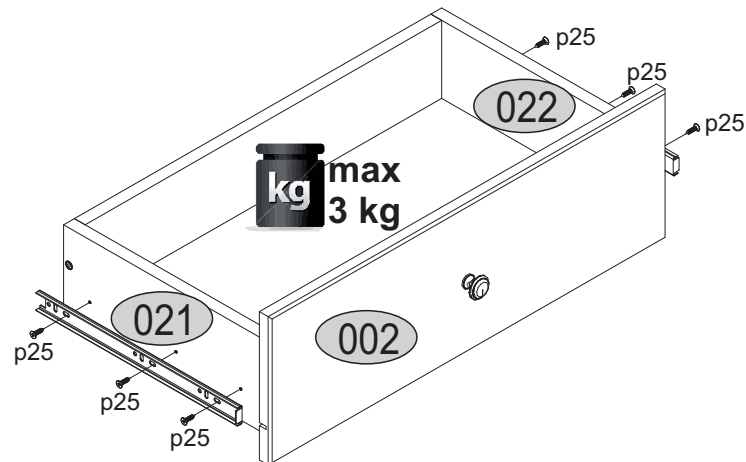










18





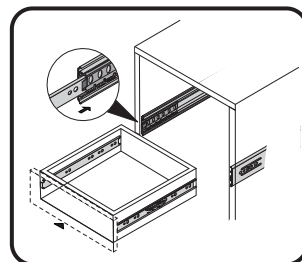
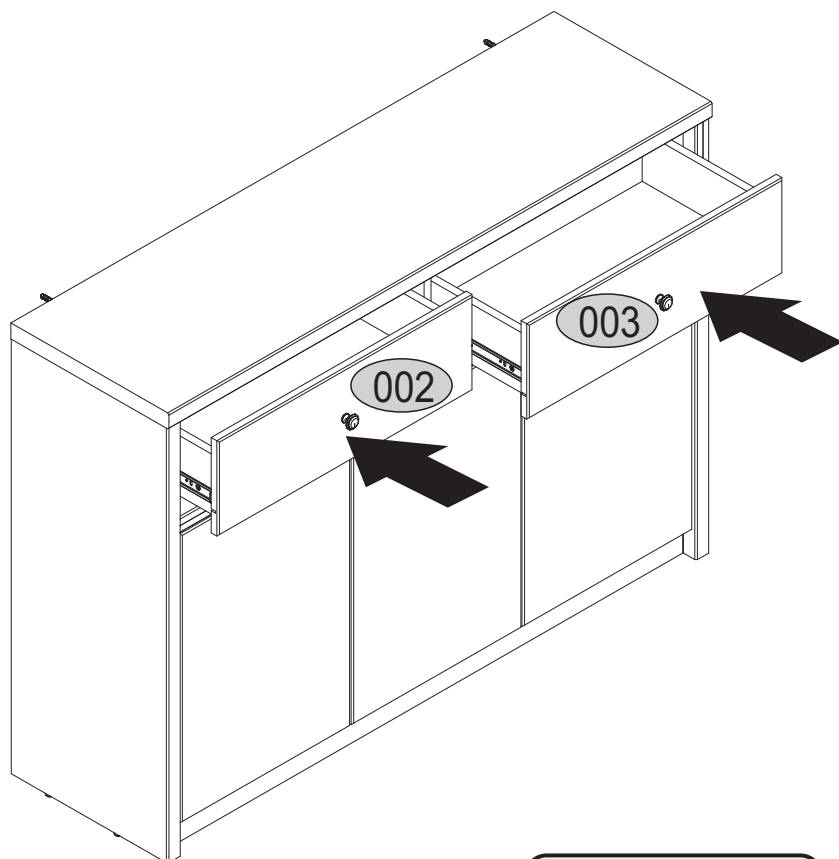


19

s2	s4	s1
x8	x34	x4

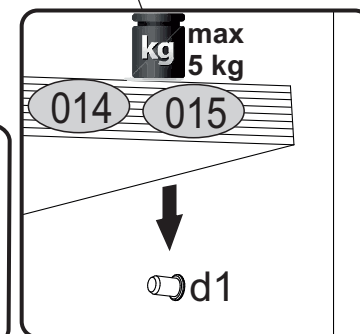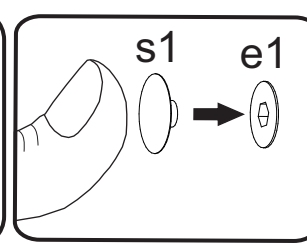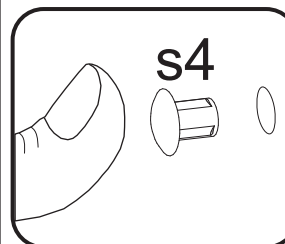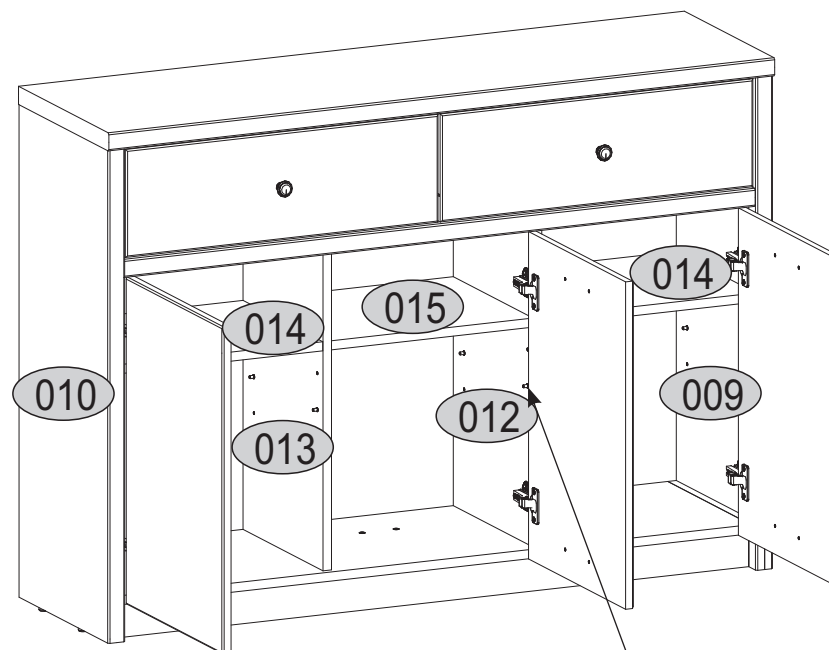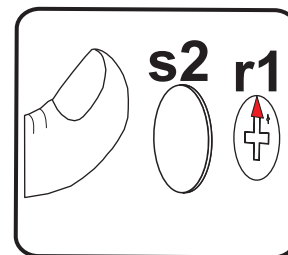

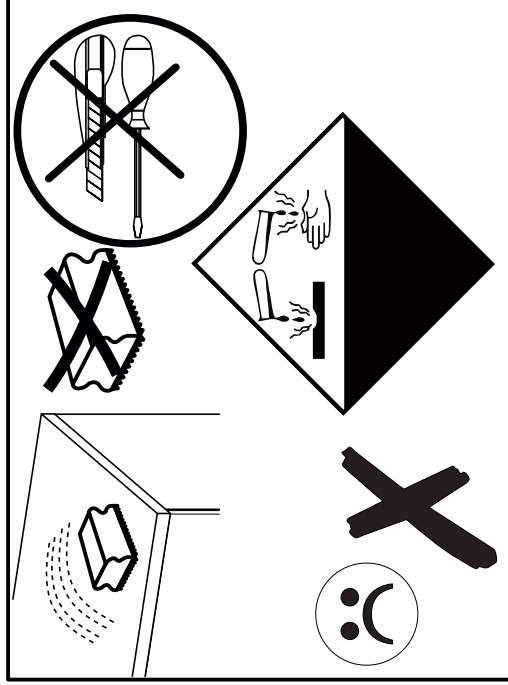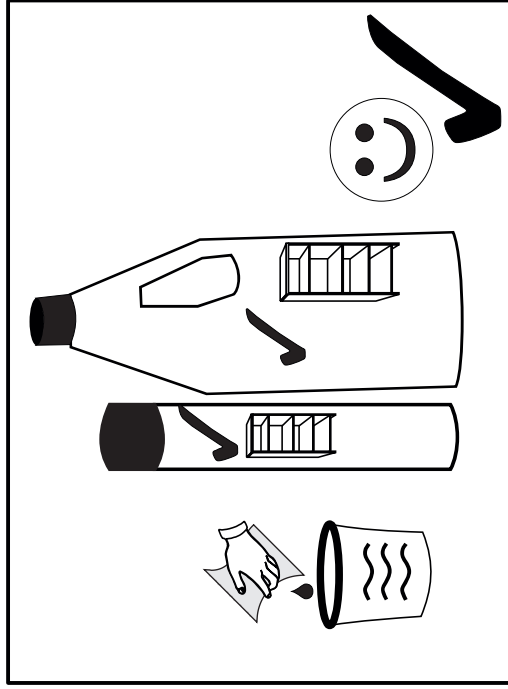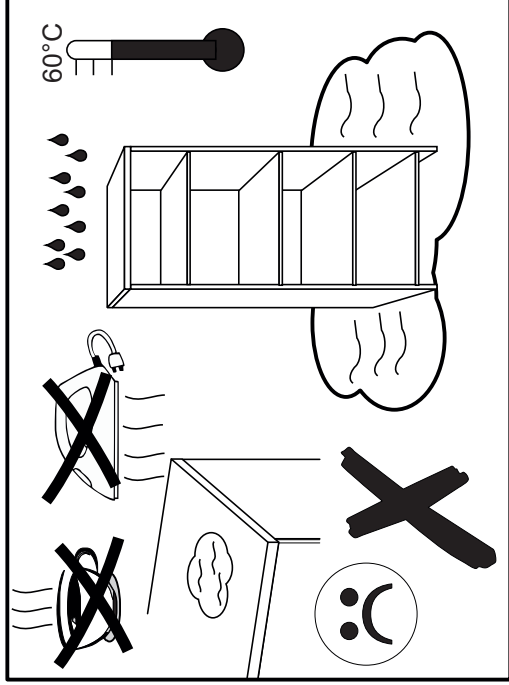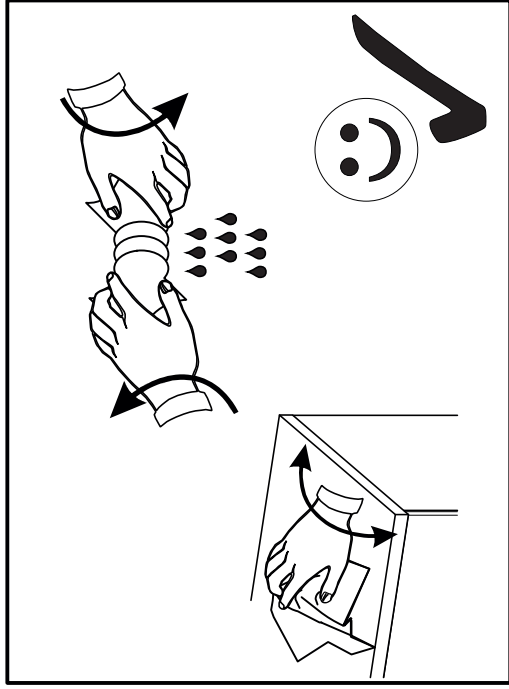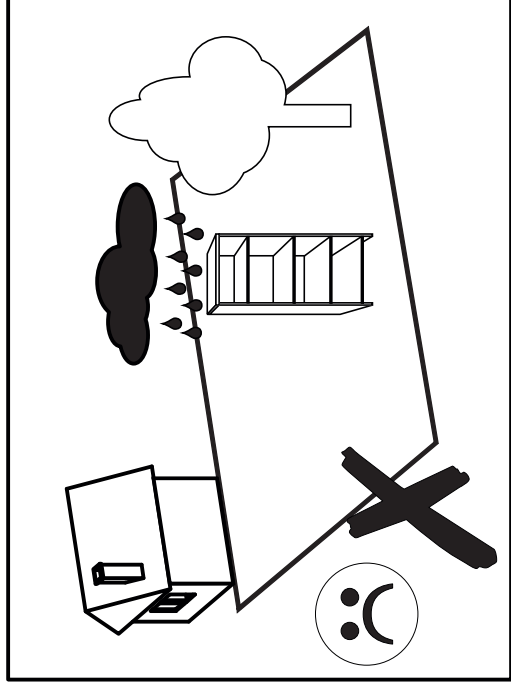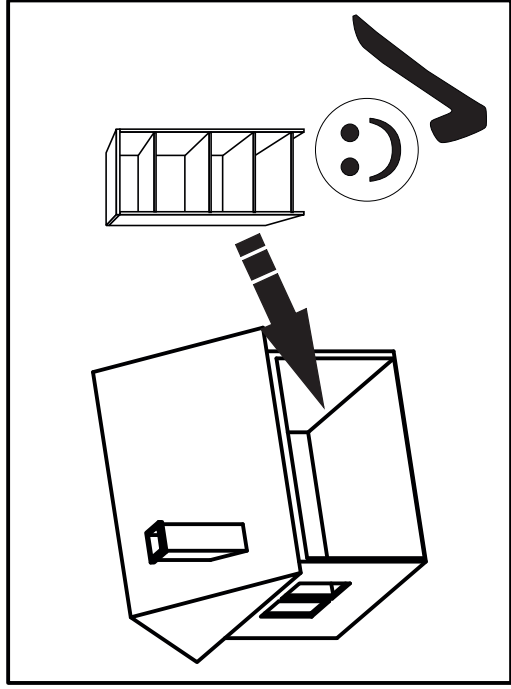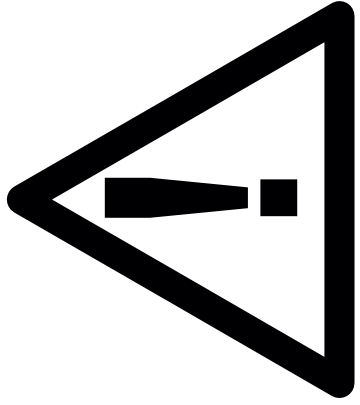

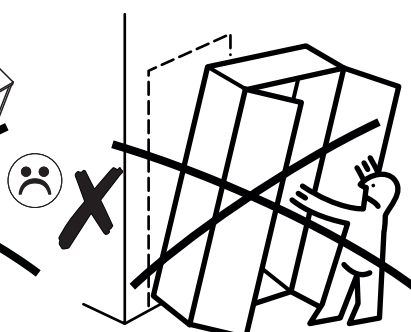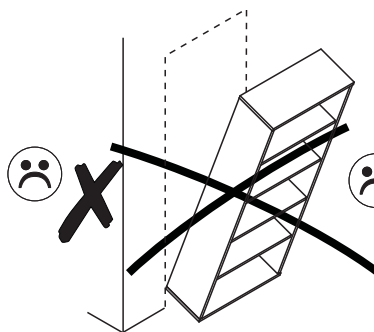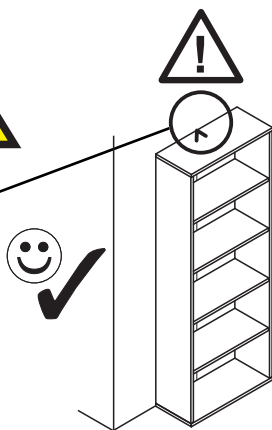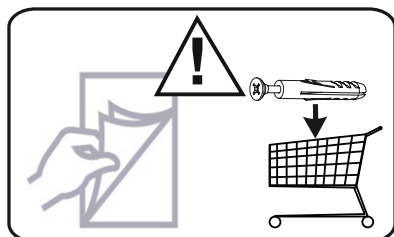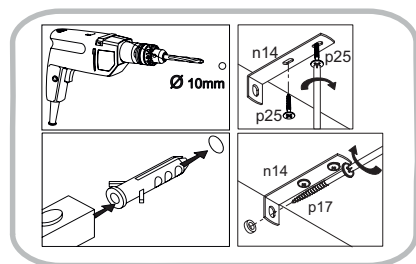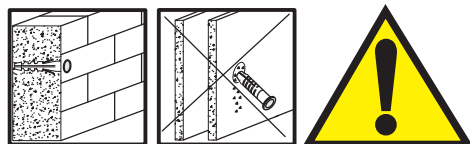

HR.
NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.
WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types of wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA
Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

GRE.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található a rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny