

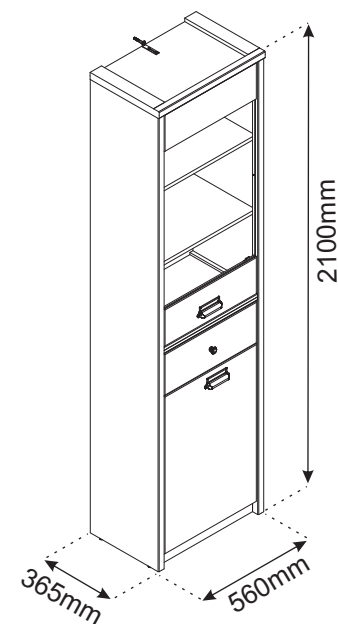
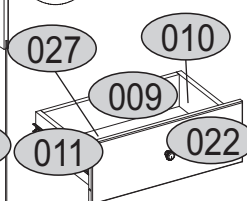
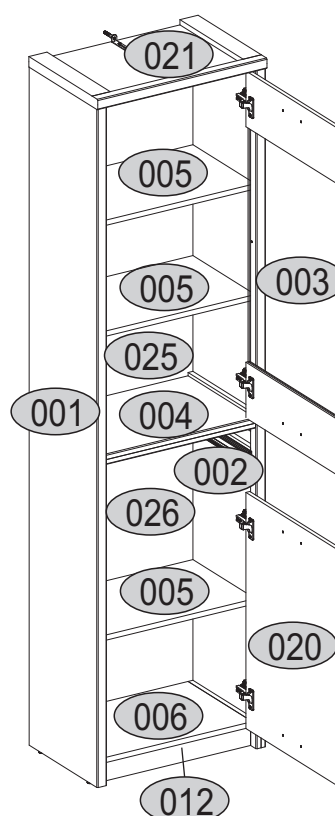
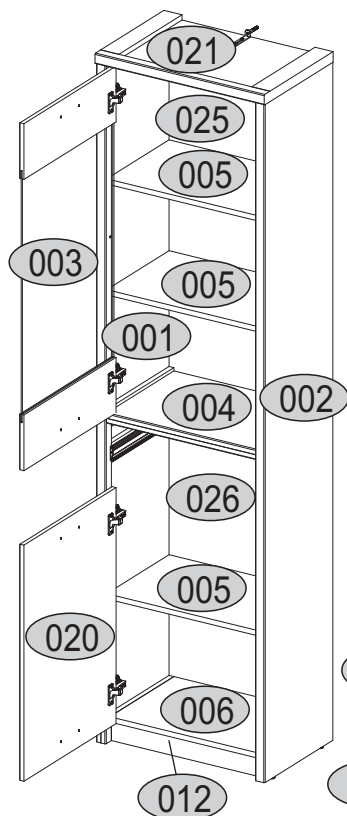
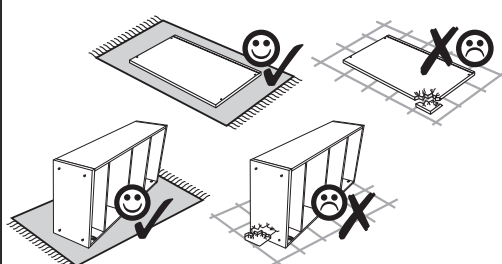
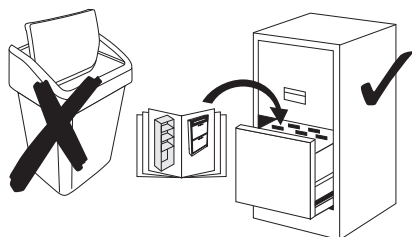


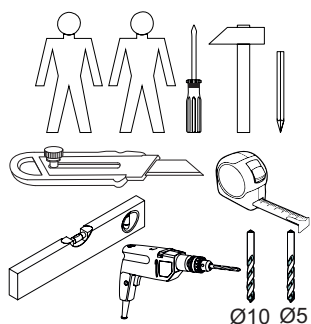


Instrukcja montażowa


DENZEL Witryna 1D1W1S

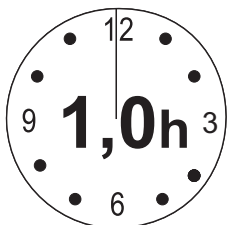

Kod	Wymiary				Pakiet
001	2068	361	16/32	1	1/3
002	2068	361	16/32	1	1/3
003	1054	488	16	1	3/3
004	494	357	16/32	1	1/3
005	526	330	16	3	1/3
006	494	340	16	1	1/3
009	437	100	16	1	1/3
010	300	100	16	1	1/3
011	300	100	16	1	1/3
012	494	60	16	1	1/3
020	488	720	16	1	2/3
021	560	365	16/32	1	1/3
022	488	190	16	1	2/3
025	1081	553	2,5	1	2/3
026	937	553	2,5	1	2/3
027	305	461	2,5	1	2/3
Akcesoria				1	1/3




Accessories:

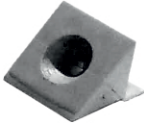1x c44 	24x f1 Ø8x30 	1x f3 	1x n14 
1x p17 Ø6x50 	28x p25 Ø3.5x16 	16x r1 15x12 	16x r16 Ø5x24 
2x e1 Ø7x50 	5x j1 	4x a143 	12x d1 
1x lb-300 	4x b119 	2x n260.01 	4x l2 
4x b8 	13x s4 	6x s2 	1x z1 
4x k1 	2x c12 	8x e23 	35x l1 
2x s1 	6x p52 Ø3x16 	1x d12 	

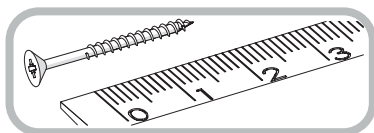





1


r1	f1	r16	j1	c44
x12	x20	x6	x1	x1

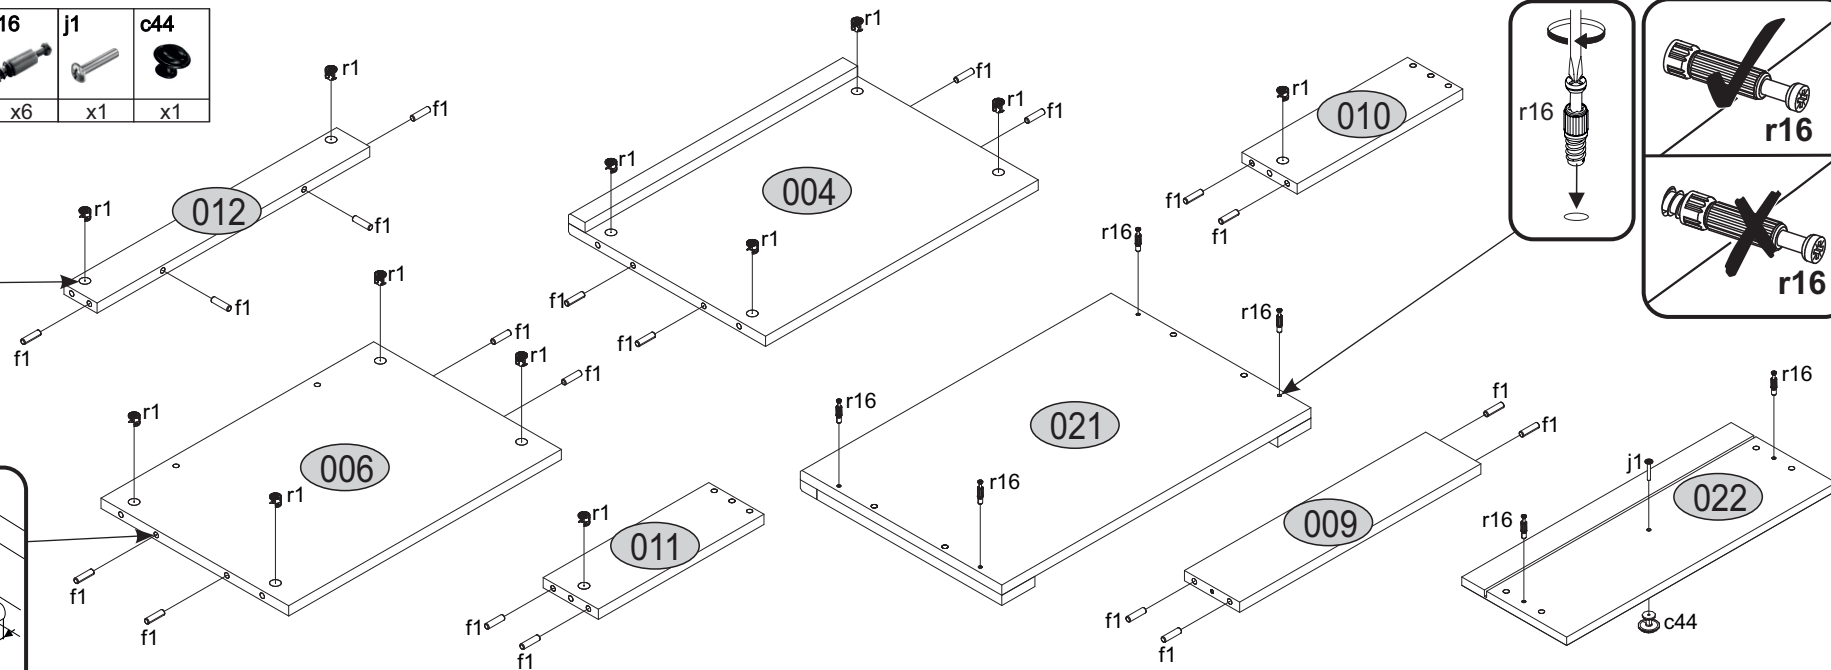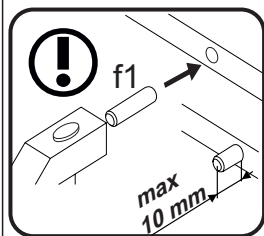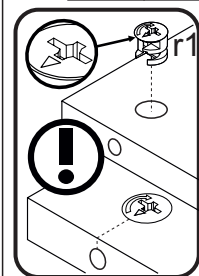


2

r1	f1	r16	a143	p25	lb-300	c12	j1	b119	e23	b8	k1	d1	d12
x4	x4	x10	x4	x14	x1	x2	x4	x4	x8	x4	x4	x12	x1

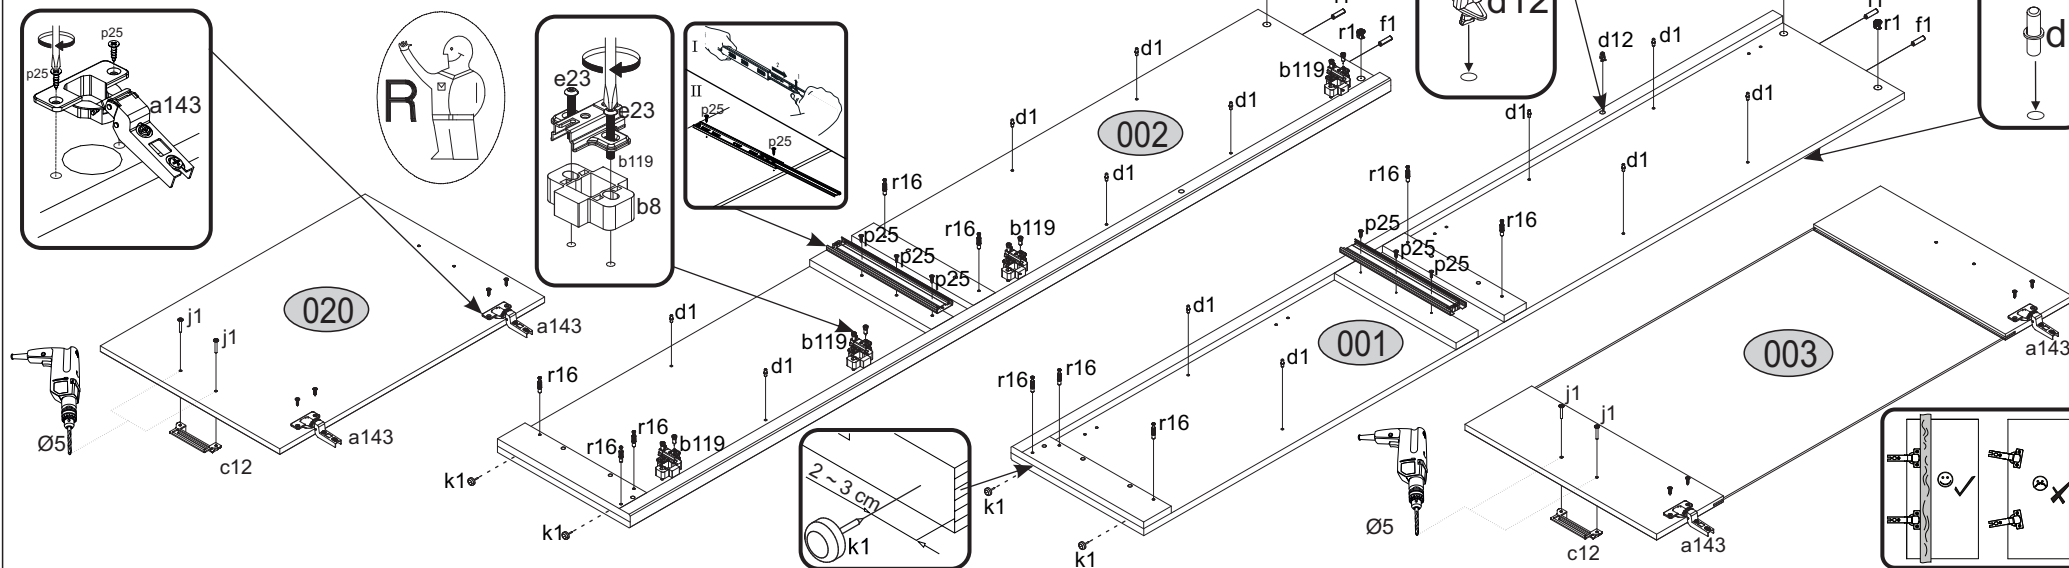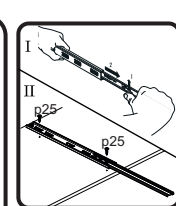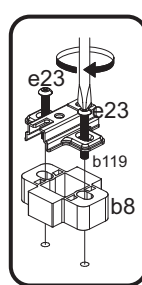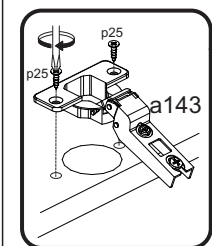



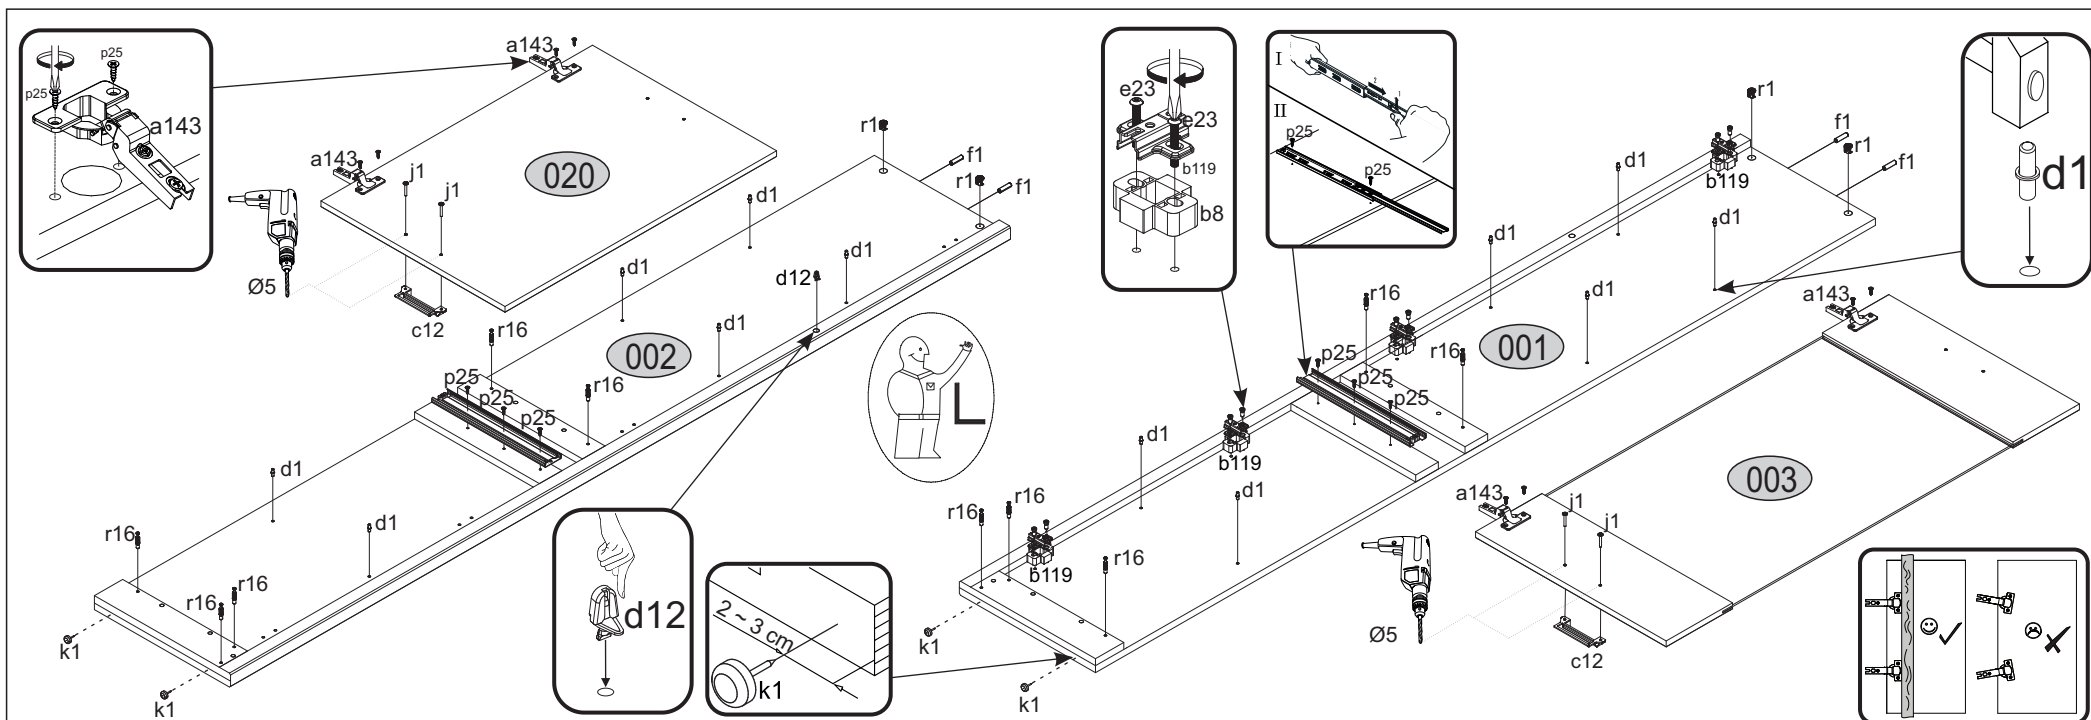


3

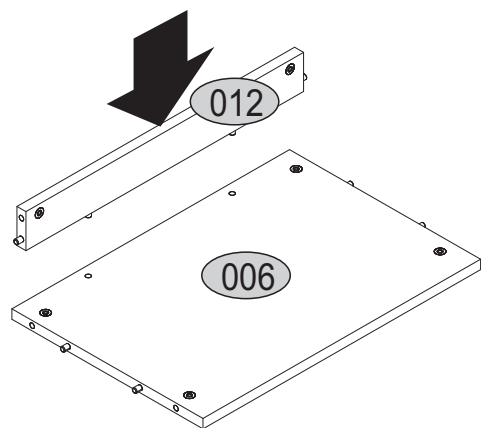






4

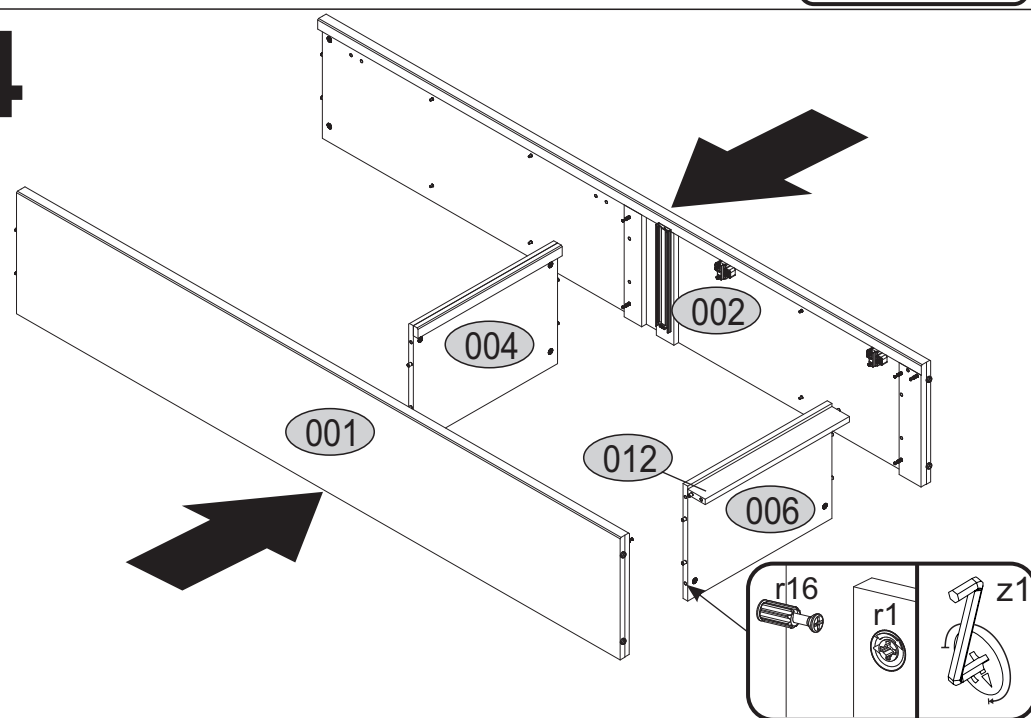




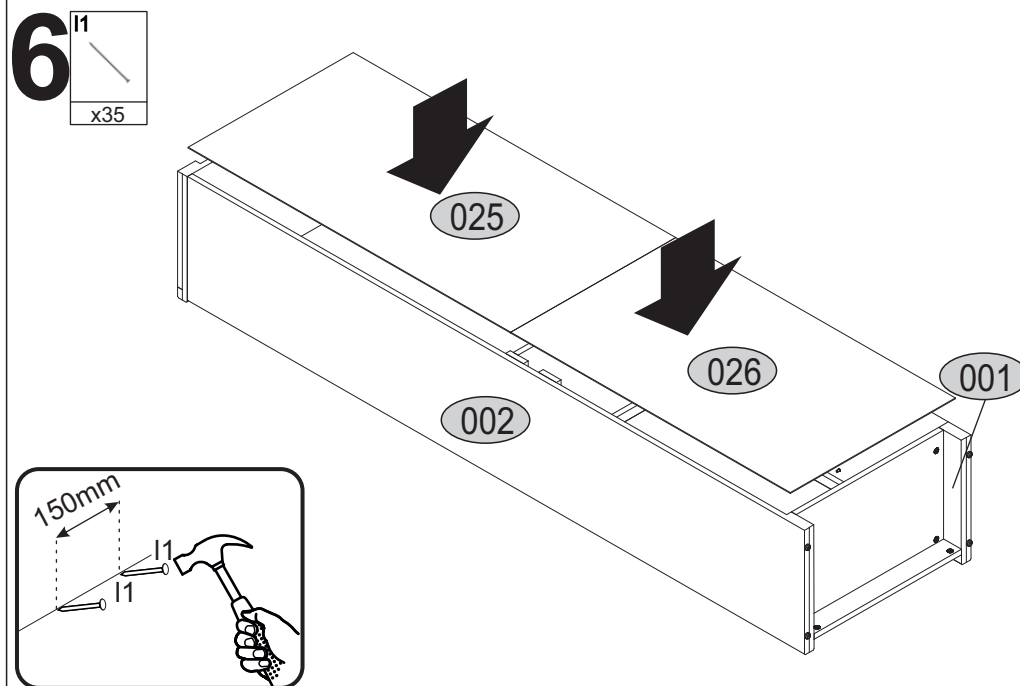
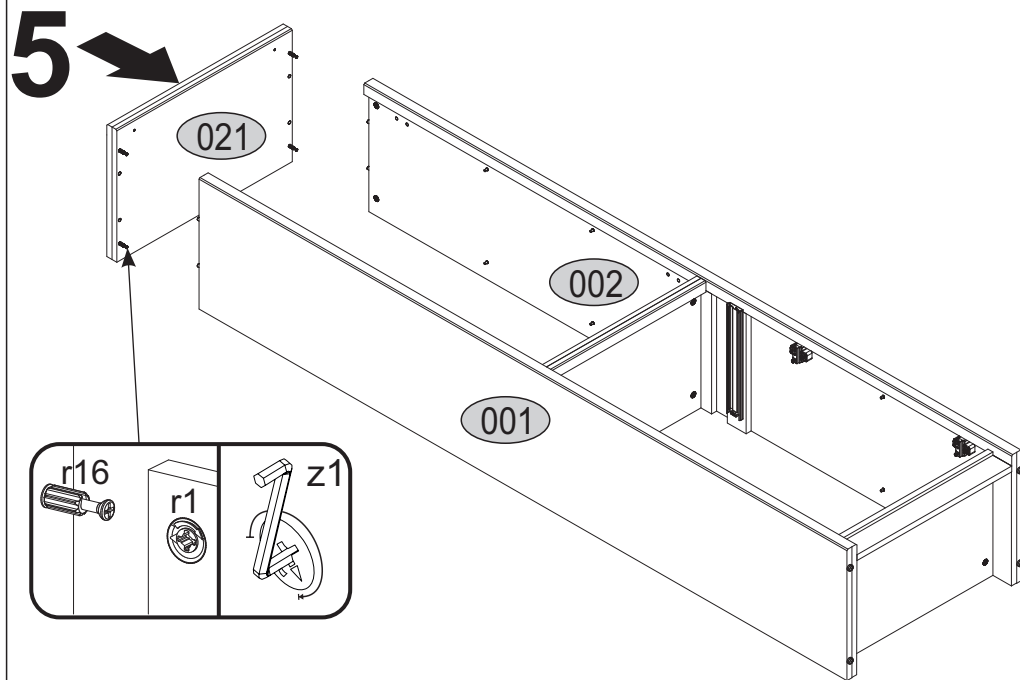


7




p17	f3	n14	p25	n260.01
x1	x1	x1	x4	x2

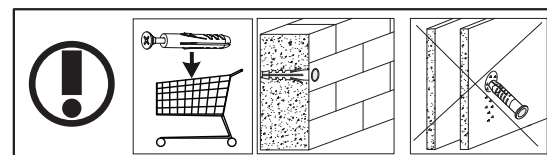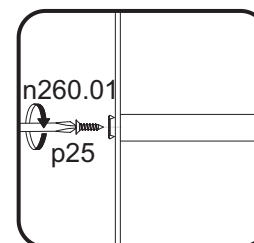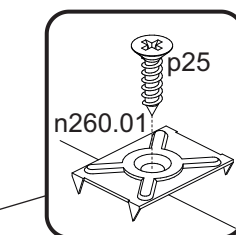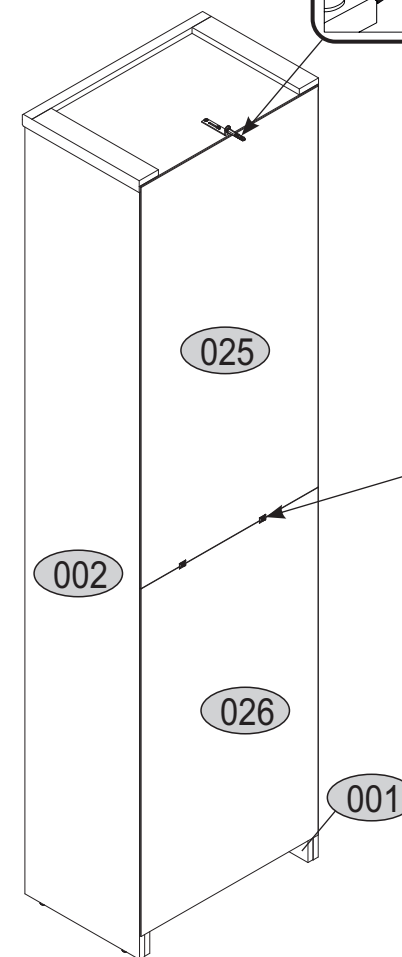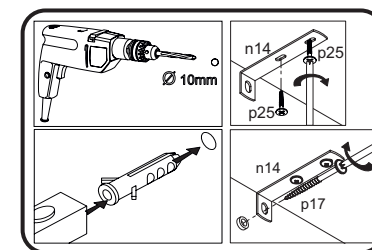



8

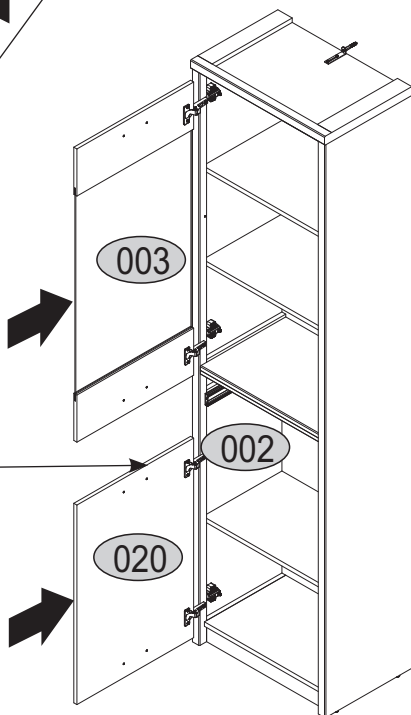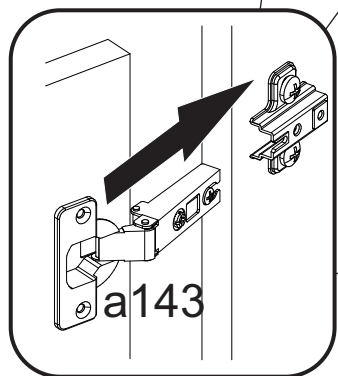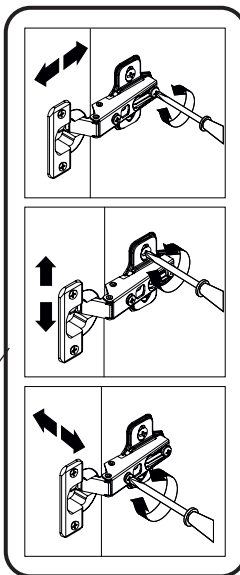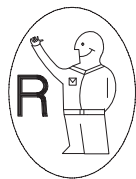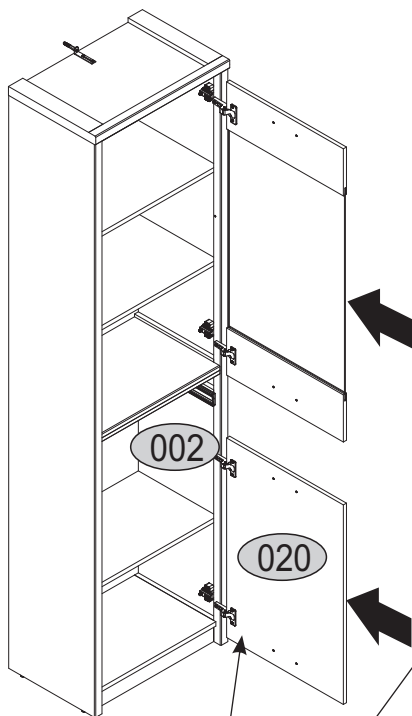


9

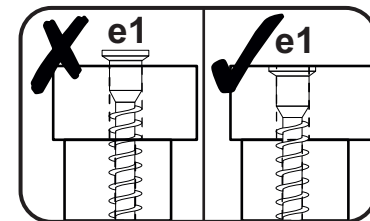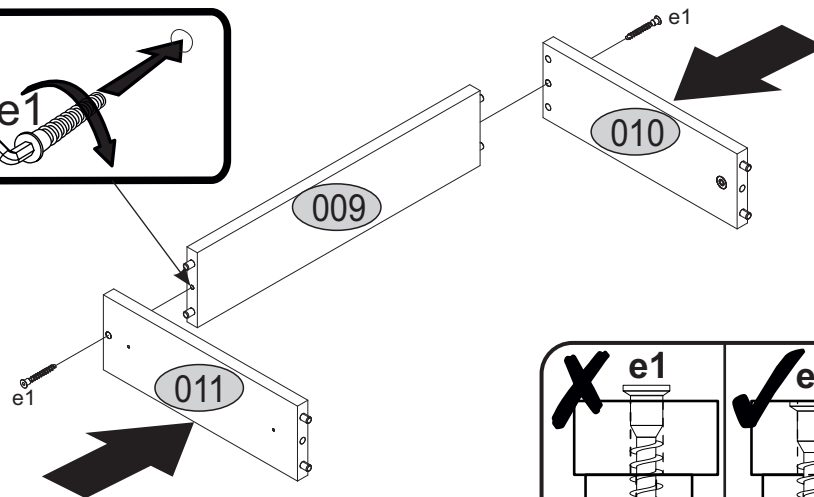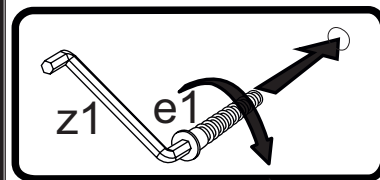

10

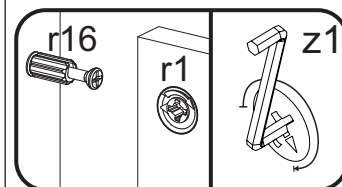
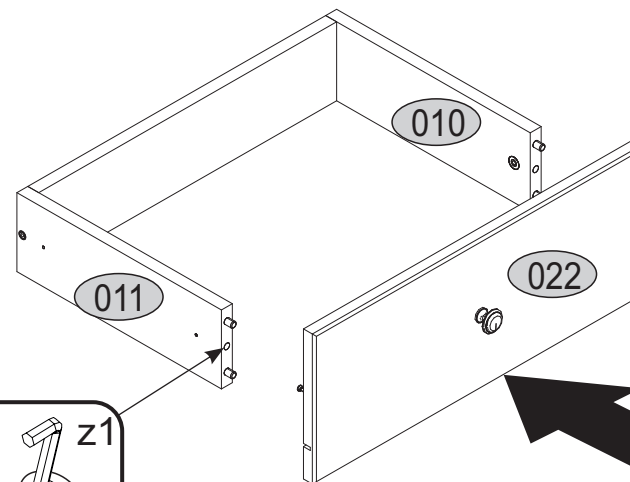


11

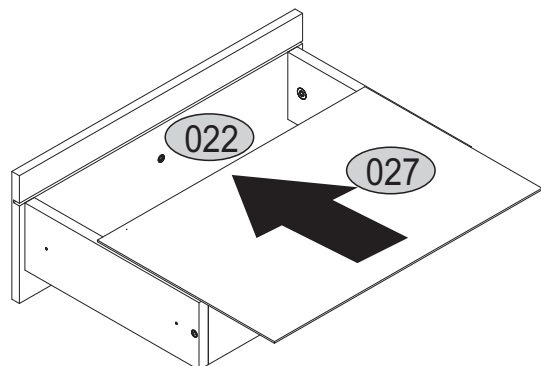


12

l2	p25	p52
		
x4	x4	x6

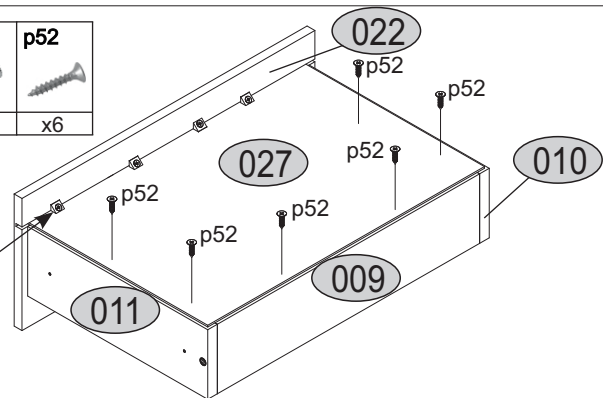
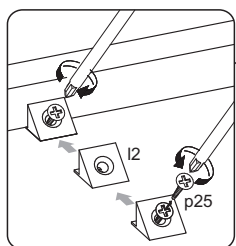


13

lb-300	p25
	
x1	x6





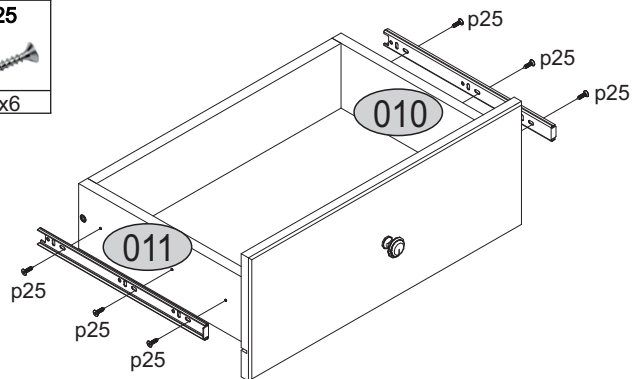









14





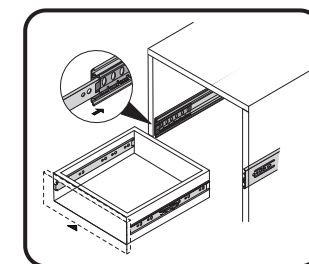
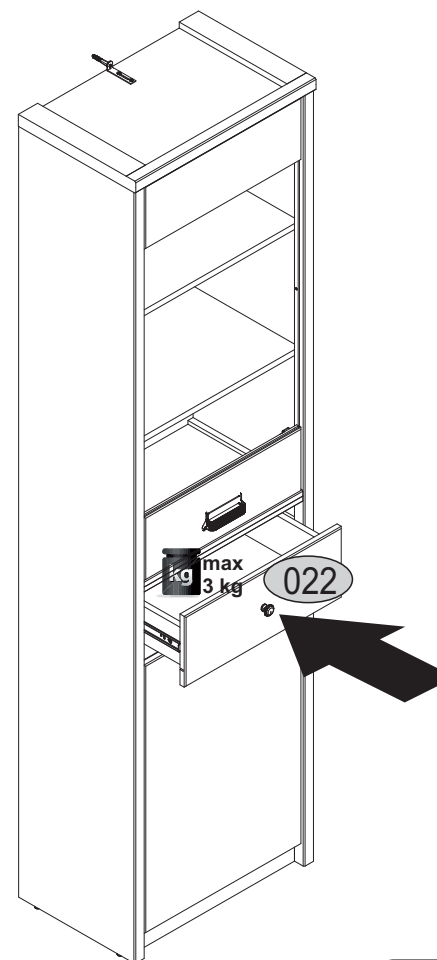


15

s2	s4	s1
		
x6	x13	x2

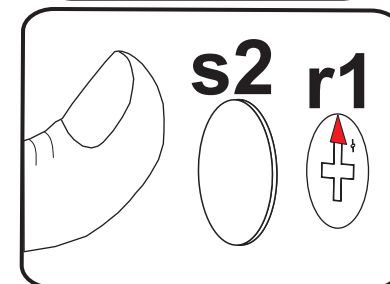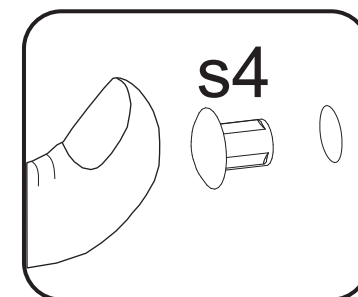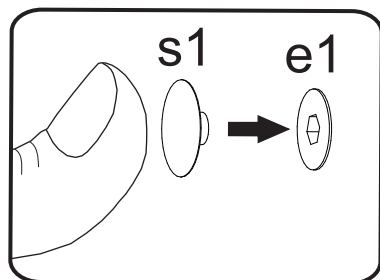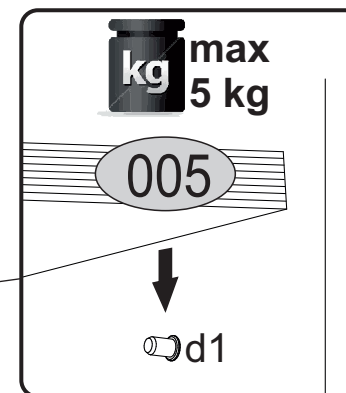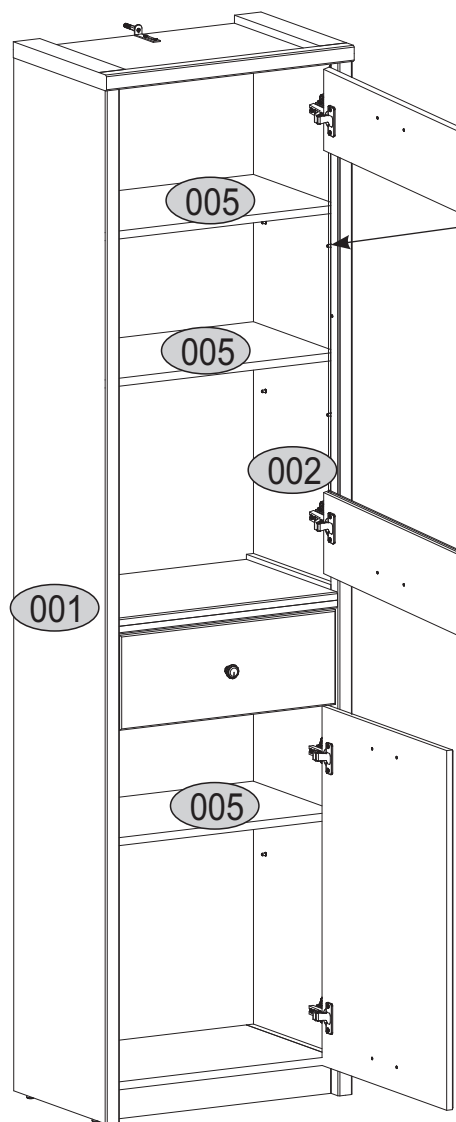

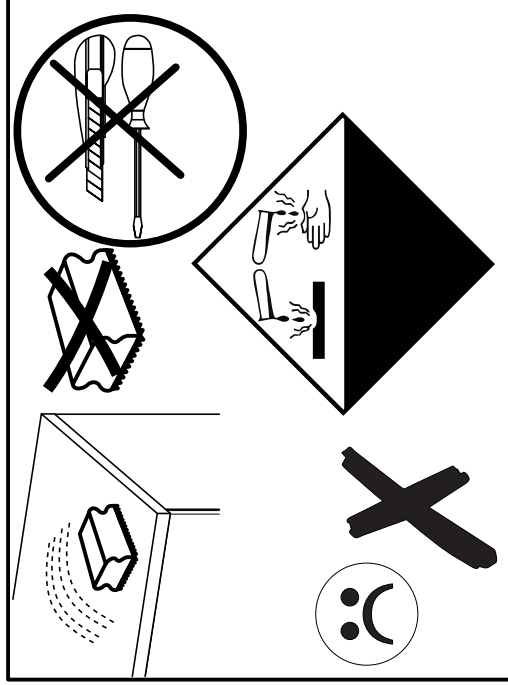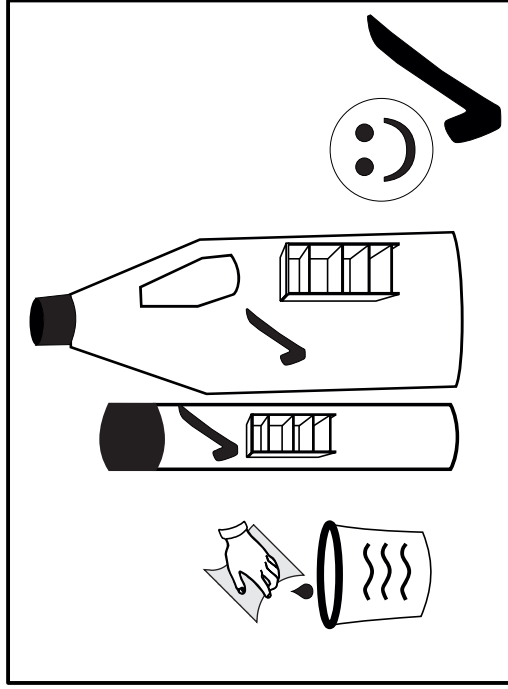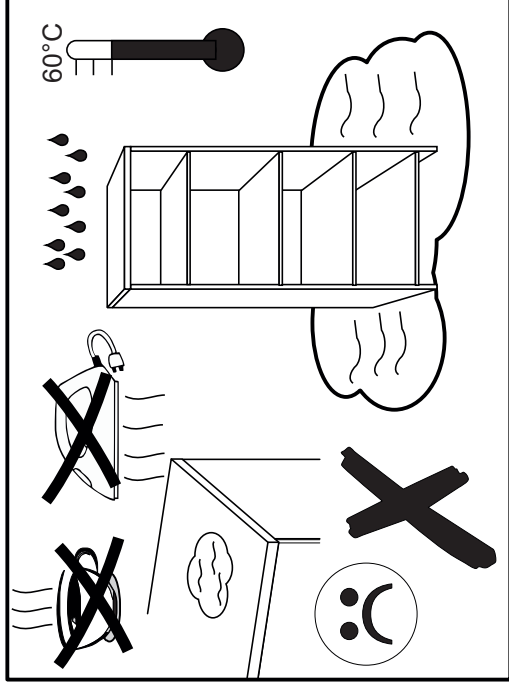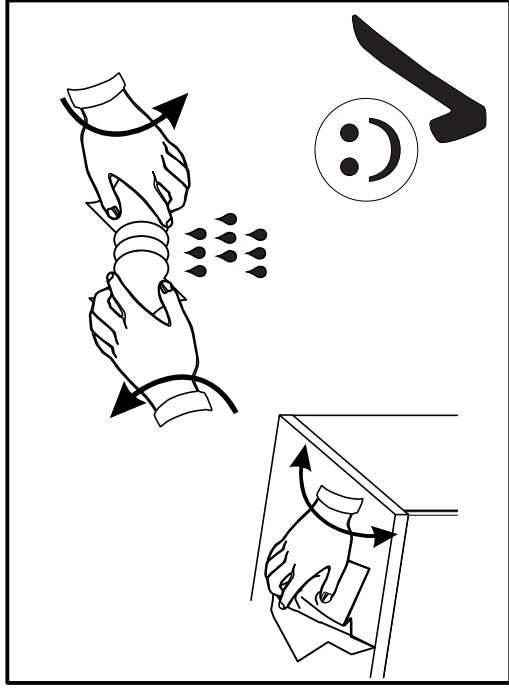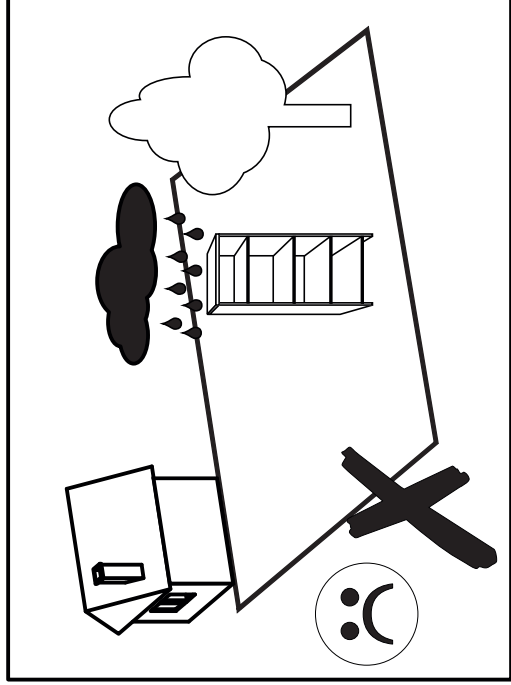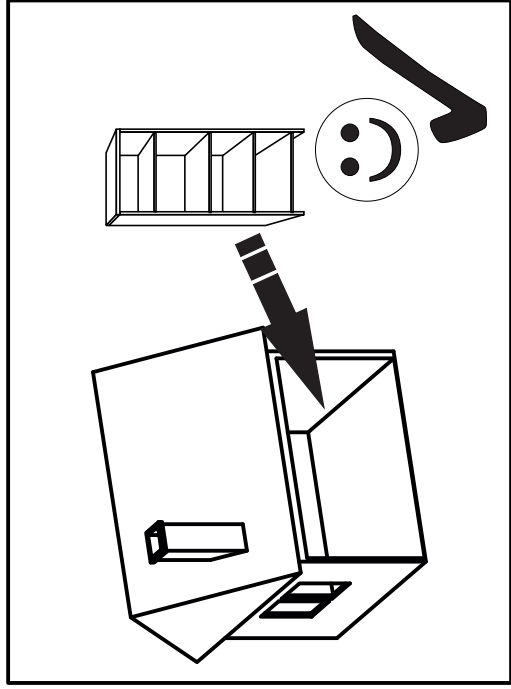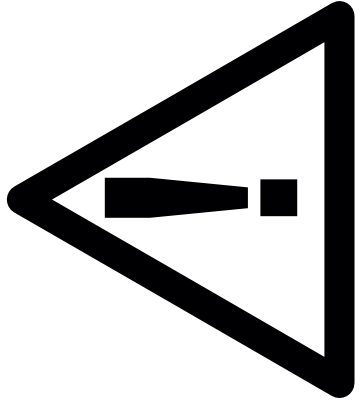

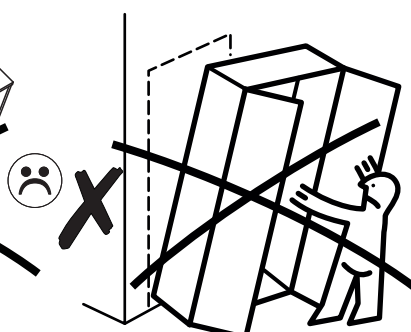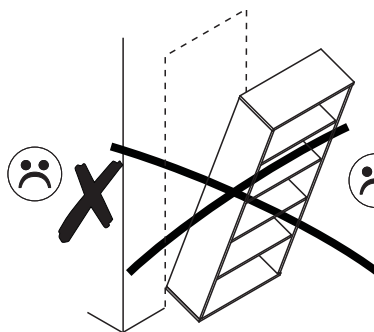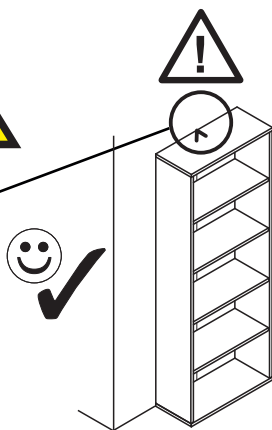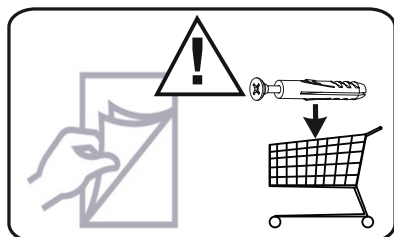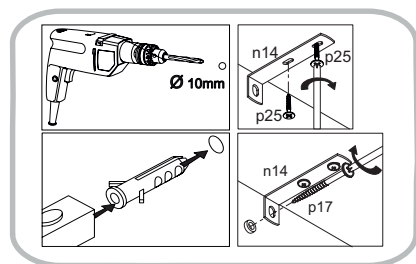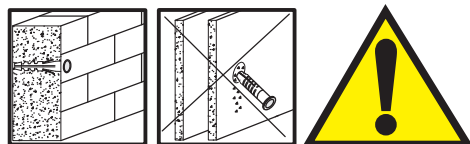

HR.
NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.
WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types of wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA
Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Blija el apropiado para su tipo de pared

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balik neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

GRE.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található a rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsobu připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny