





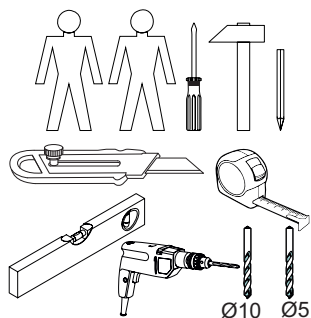


Instrukcja montażowa



DENZEL Witryna niska 2D2W1S

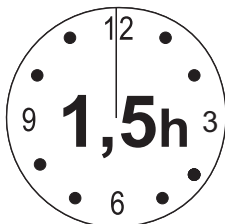

Ø10 Ø5

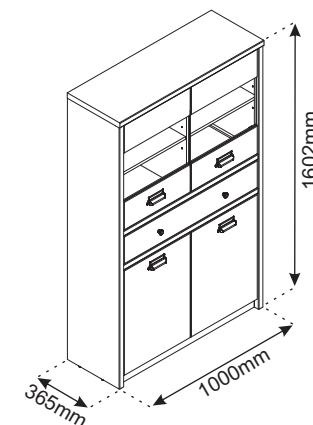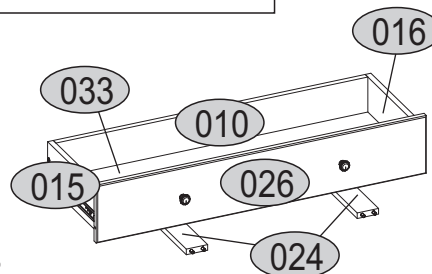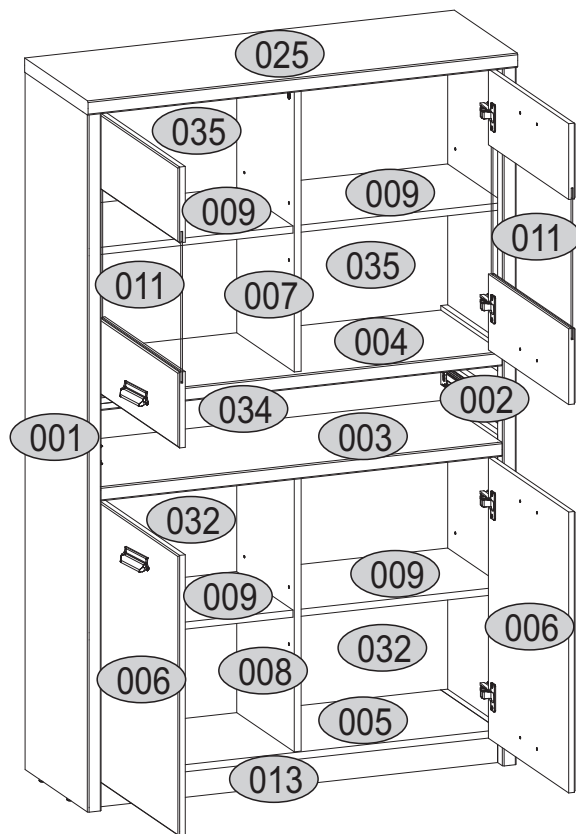




Kod	Wymiary				Pakiet
001	1564	361	16/32	1	2/3
002	1564	361	16/32	1	2/3
003	933	353	16/32	1	1/3
004	933	353	16/32	1	1/3
005	933	336	16	1	1/3
006	462	630	16	2	3/3
007	636	336	16	1	2/3
008	617	336	16	1	2/3
009	474	325	16	2	2/3
010	876	120	16	1	2/3
011	462	630	16	2	3/3
013	933	60	16	1	2/3
015	300	120	16	1	2/3
016	300	120	16	1	2/3
024	284	60	16	2	2/3
025	999	365	16/32	1	1/3
026	927	165	16	1	2/3
032	653	491	2,5	2	3/3
033	300	894	2,5	1	2/3
034	201	982	2,5	1	1/3
035	669	491	2,5	2	3/3
Akcesoria				1	1/3

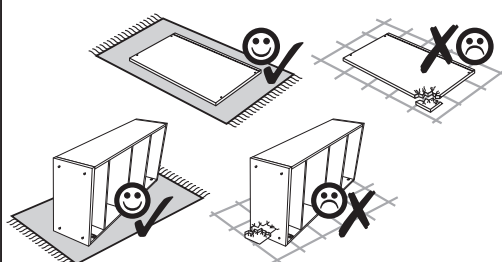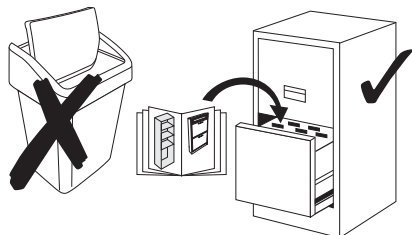

Accessories:



2x c44 	44x f1 Ø8x30 	1x f3 	1x n14 
1x p17 Ø6x50 	38x p25 Ø3.5x16 	24x r1 15x12 	24x r16 Ø5x24 
6x e1 Ø7x50 	10x j1 	8x a143 	16x d1 
1x lb-300 	8x b119 	8x n260.01 	35x l1 
8x b8 	40x s4 	14x s2 	1x z1 
4x k1 	4x c12 	16x e23 	

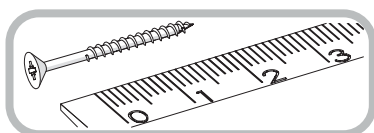

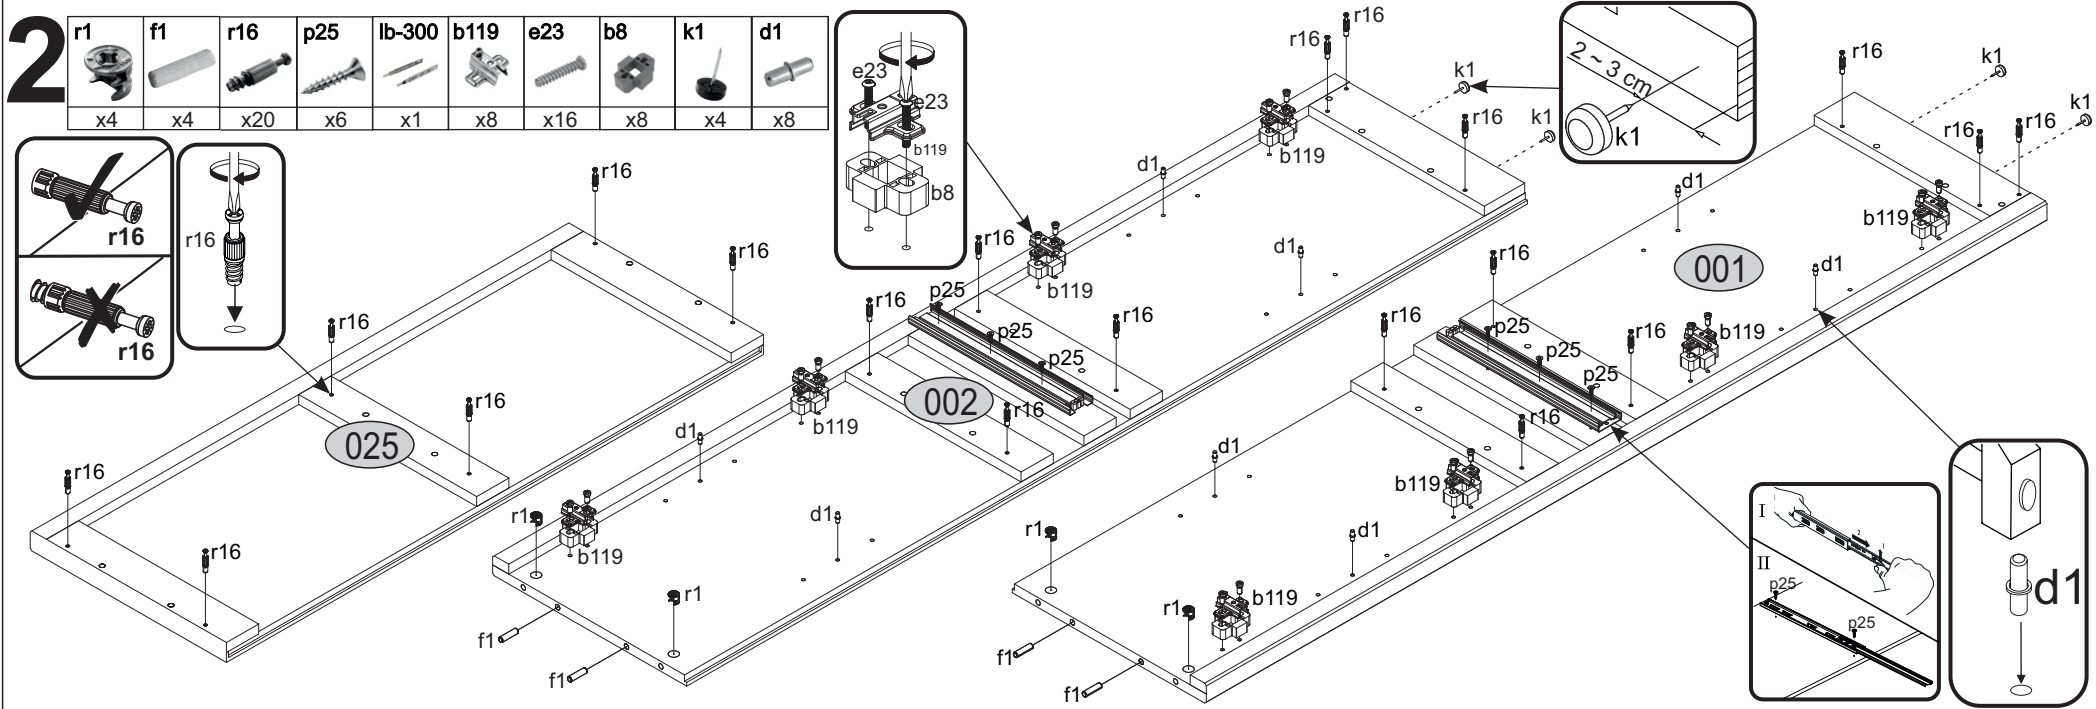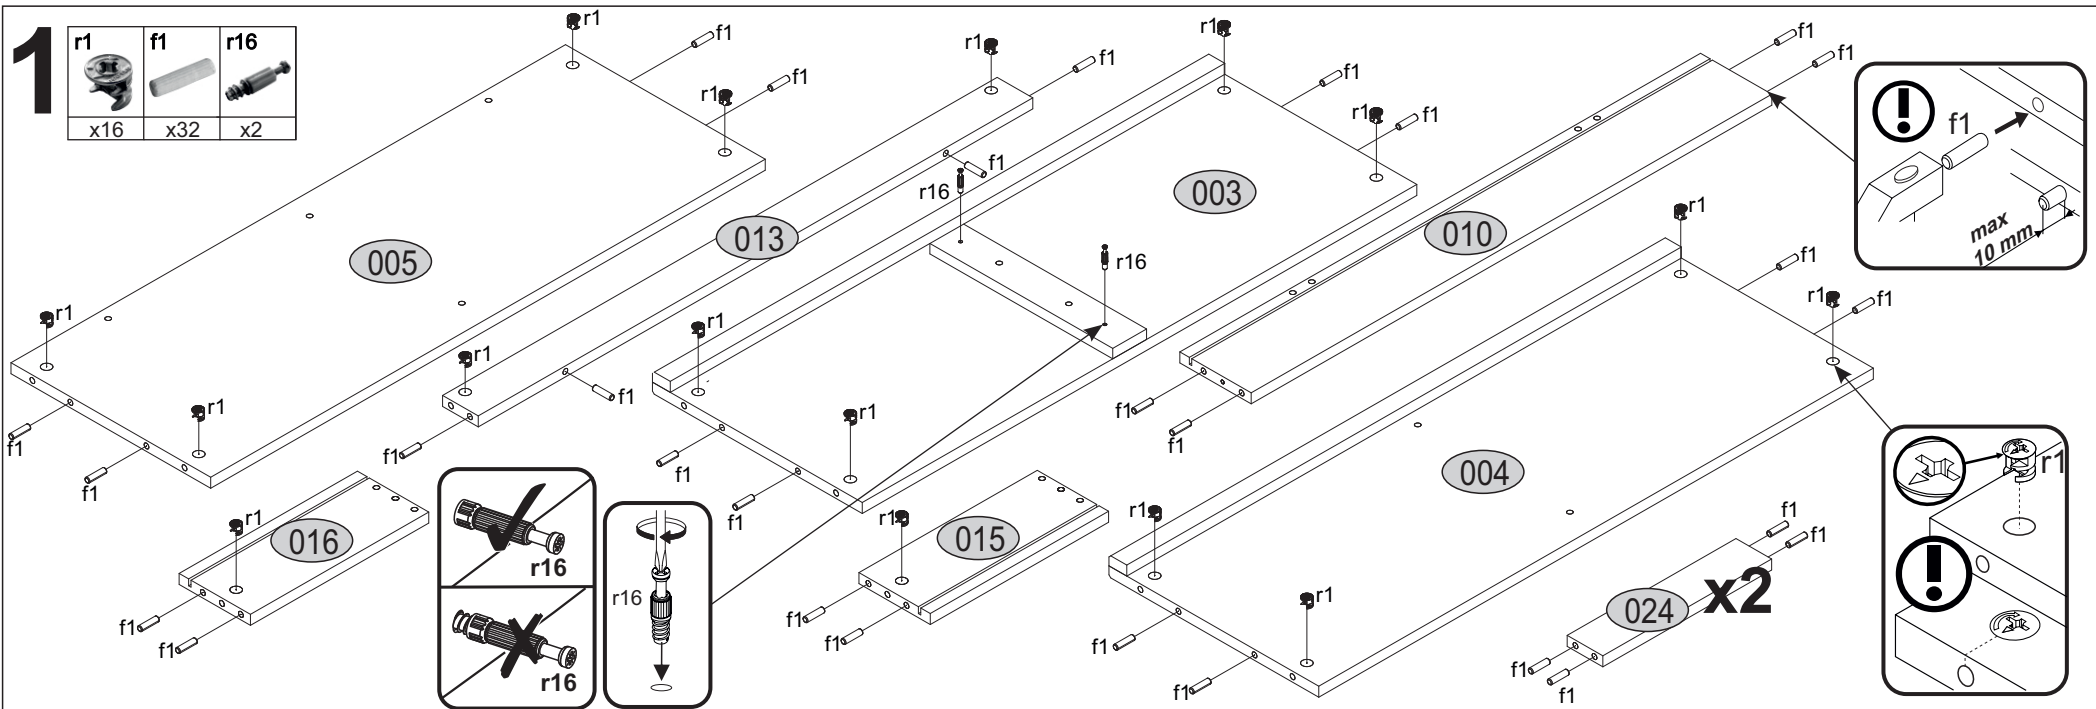




3

r1	f1	d1
		
x4	x8	x8

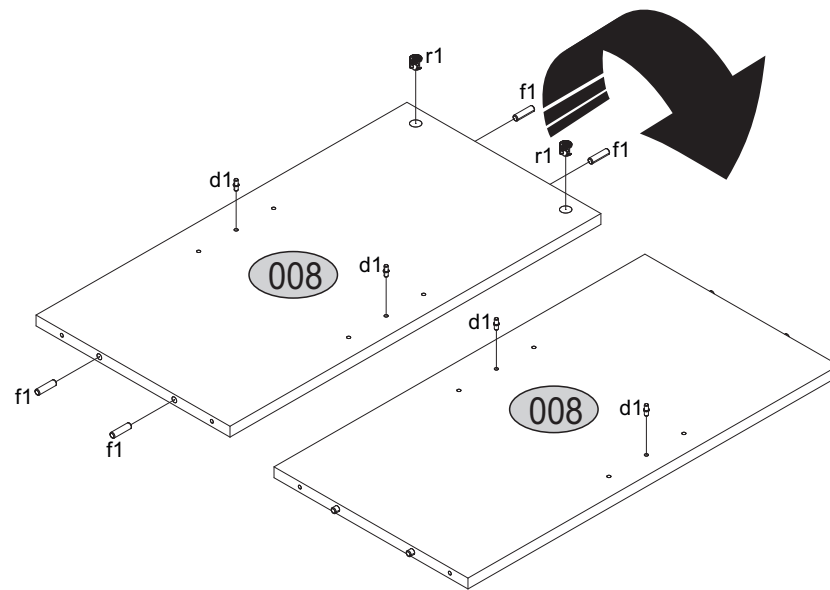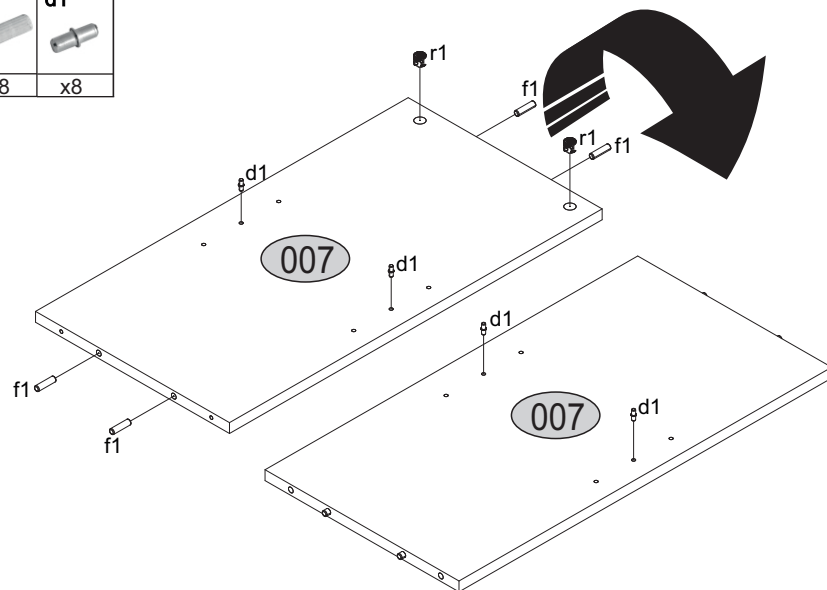


4


a143	p25	c12	j1	c44	r16
					
x8	x16	x4	x10	x2	x2

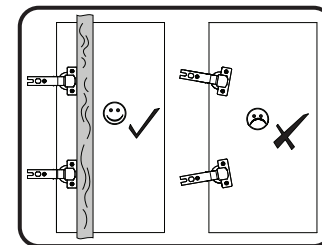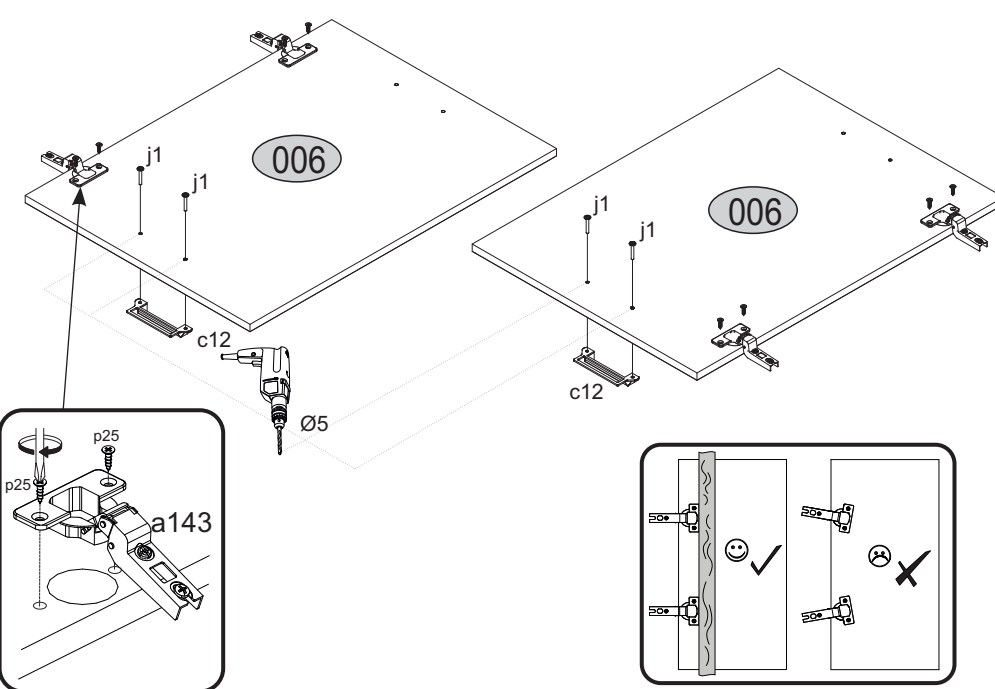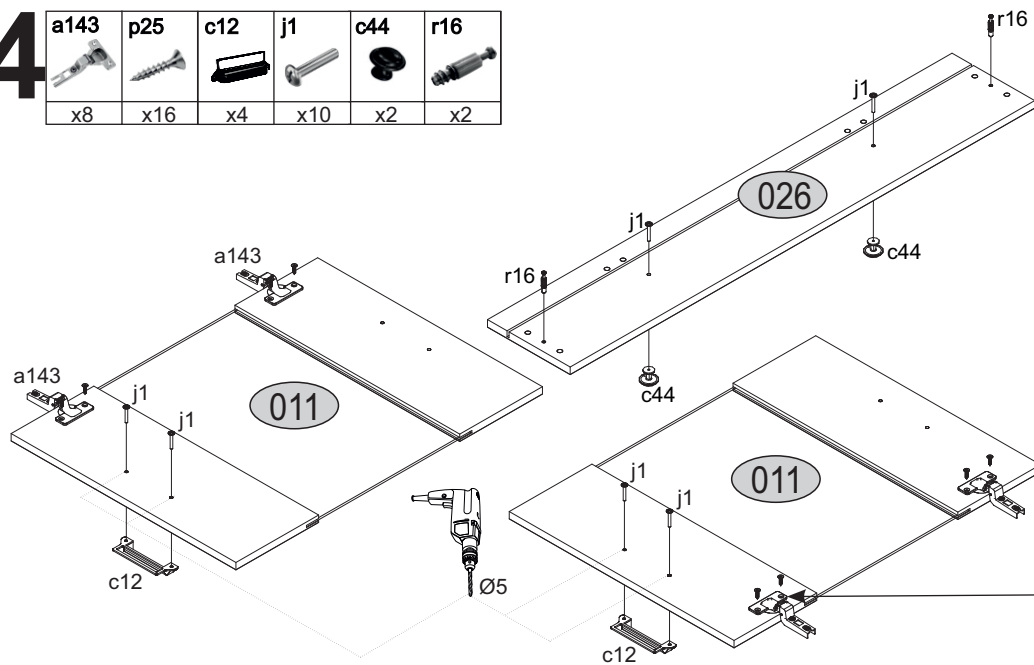


5

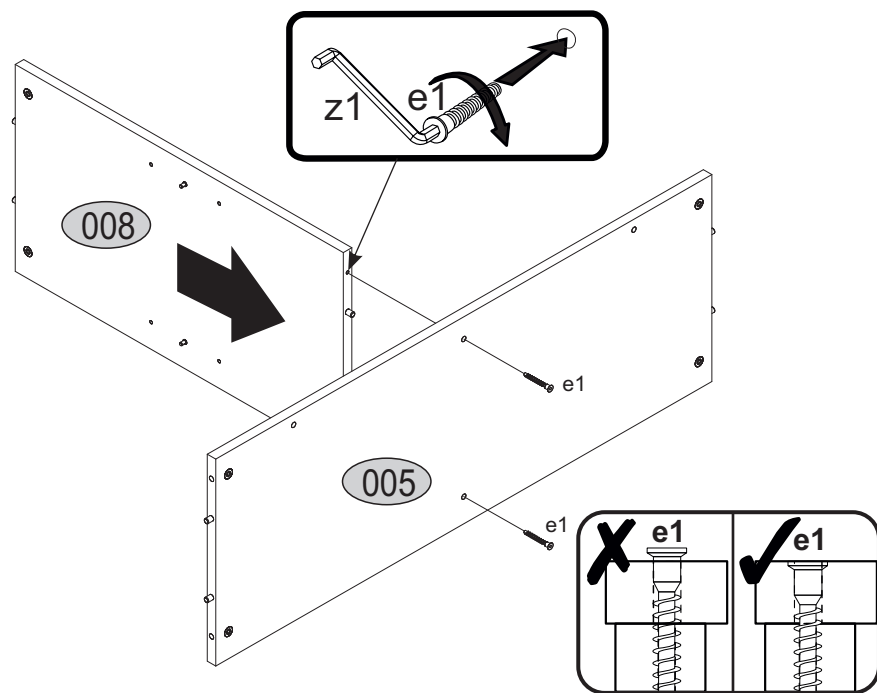


6

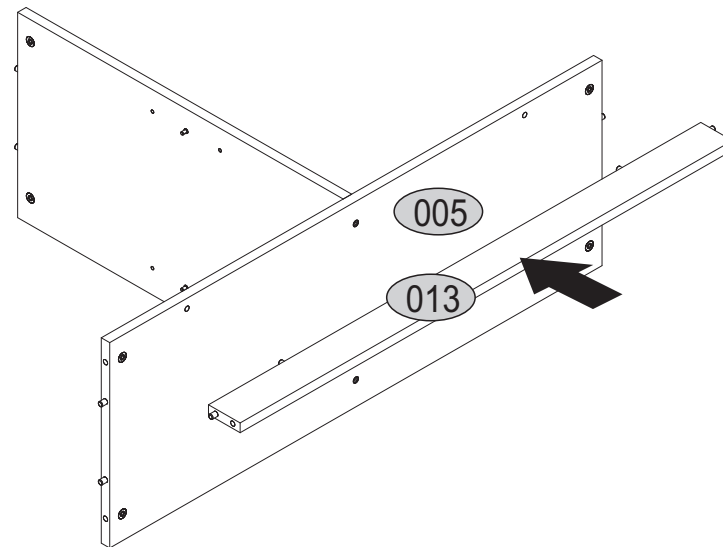




7

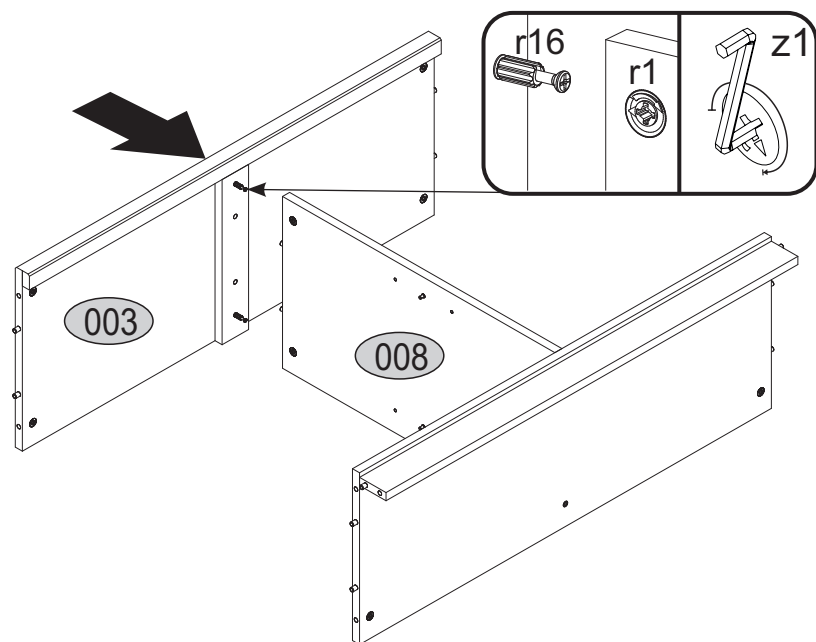



8

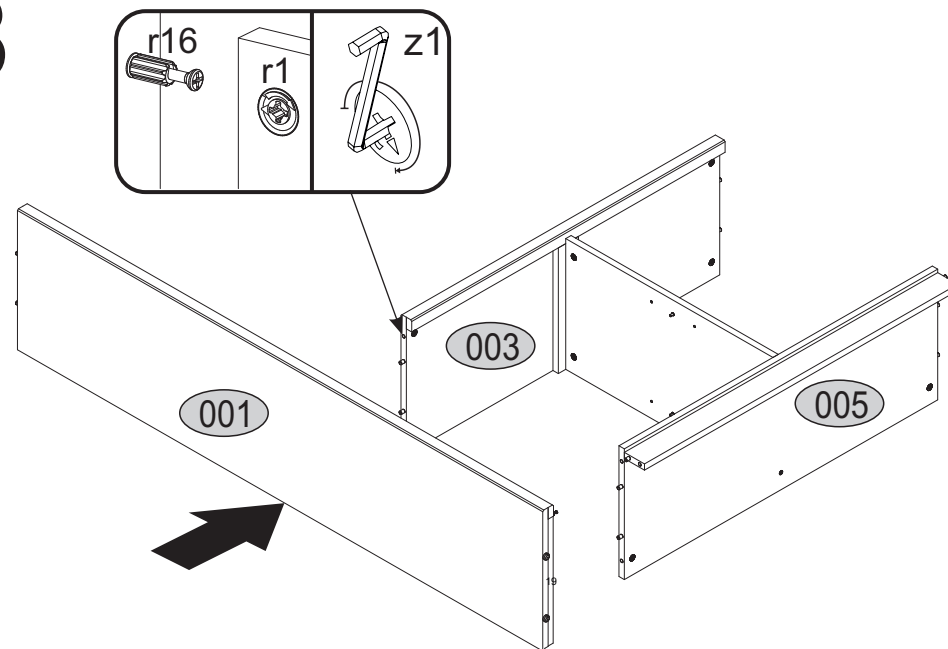



9

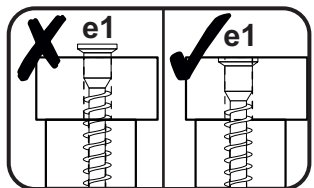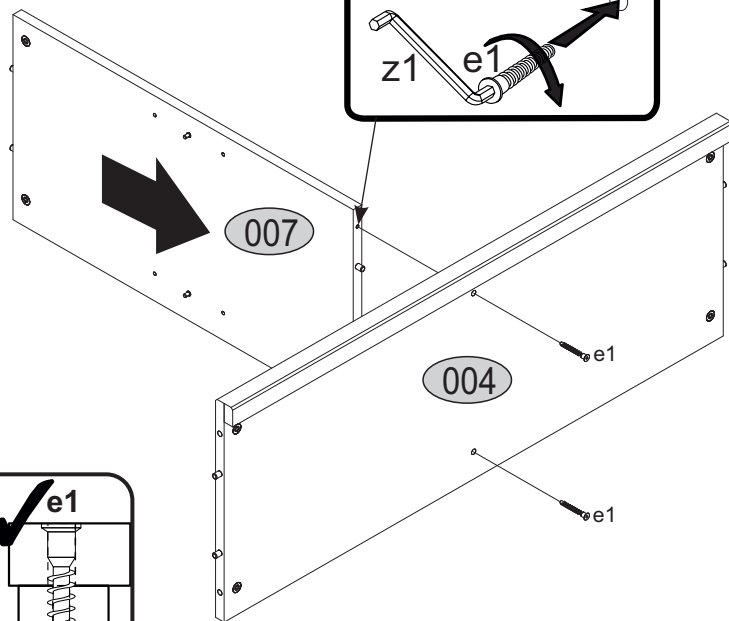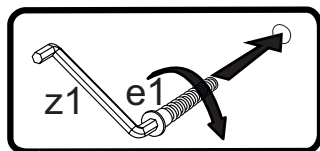



10

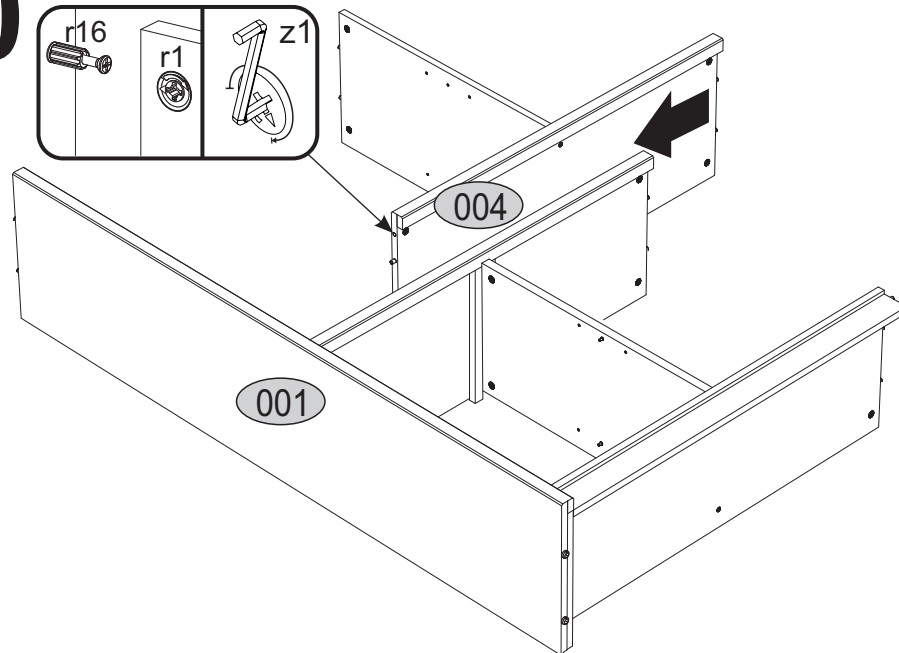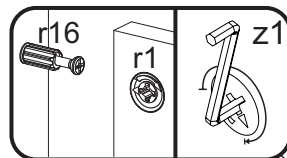



11

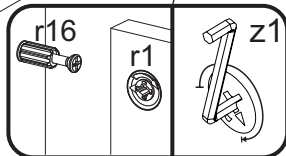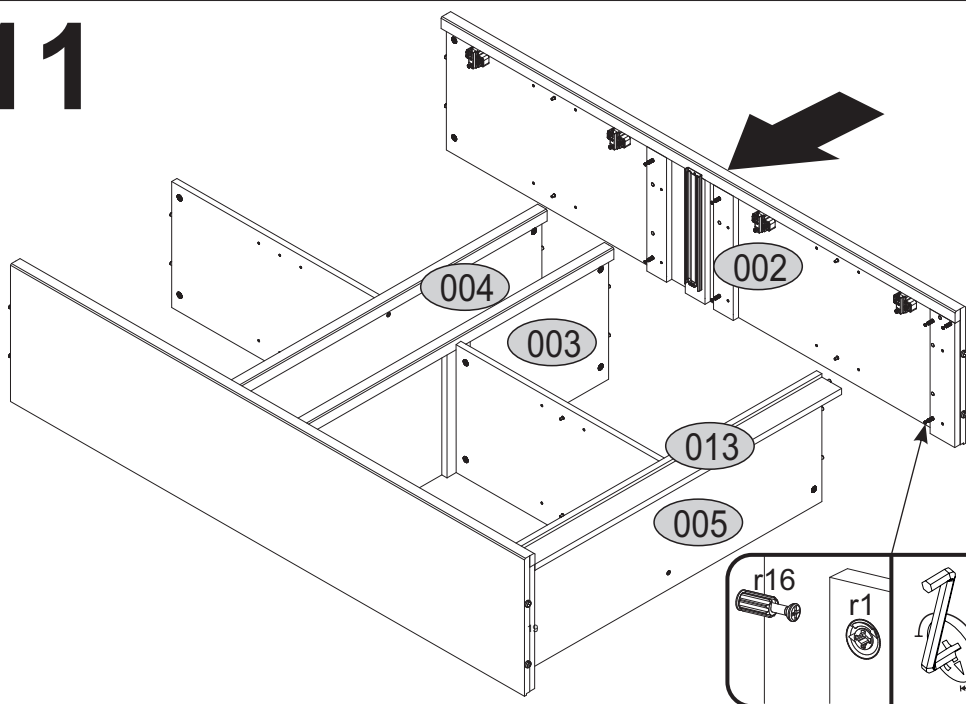






12

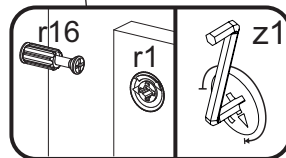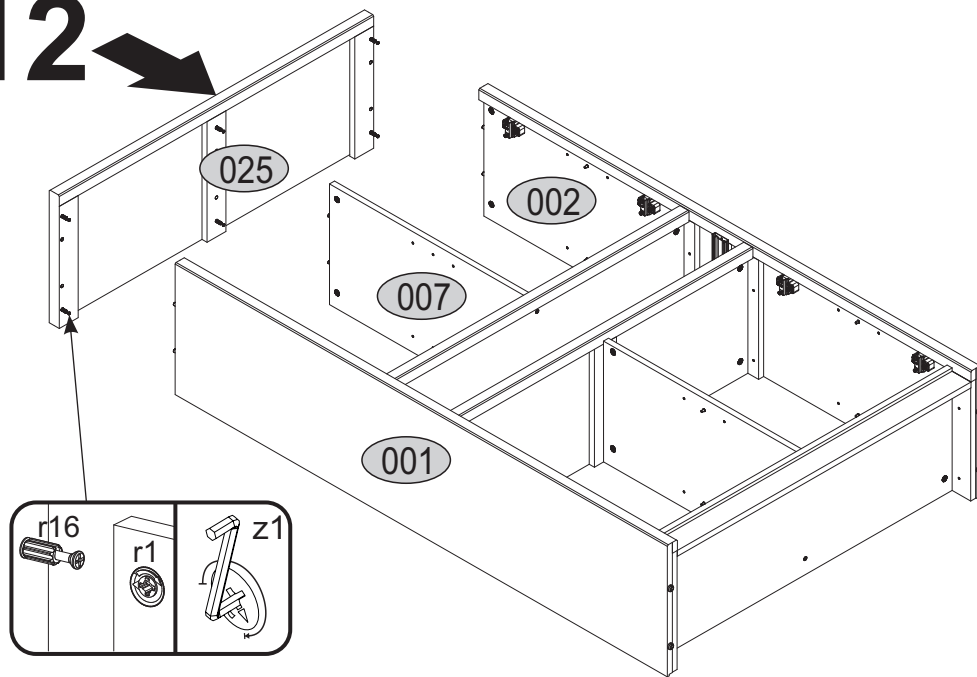




13

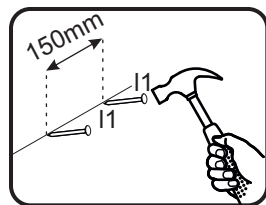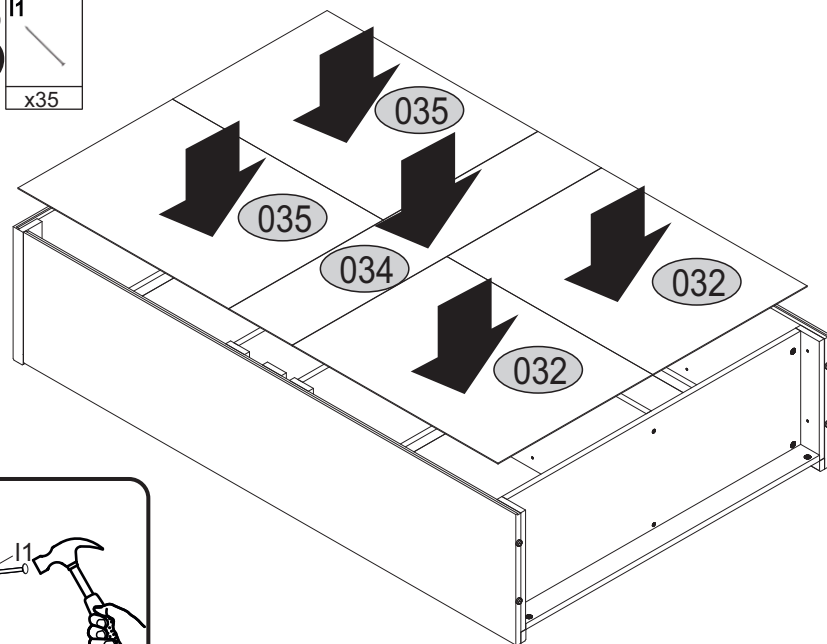




14

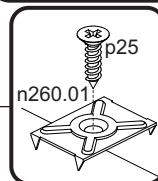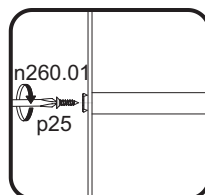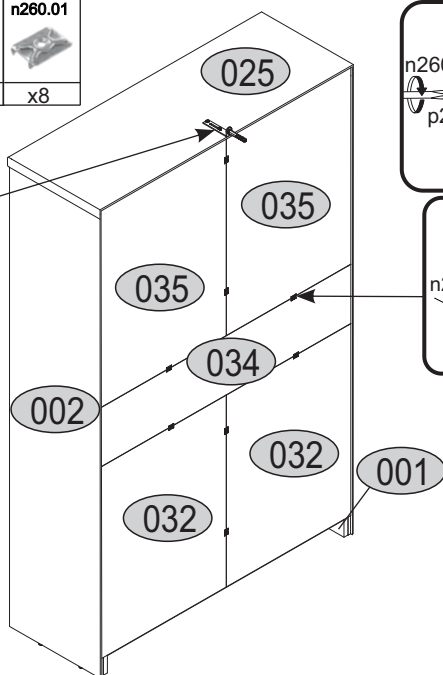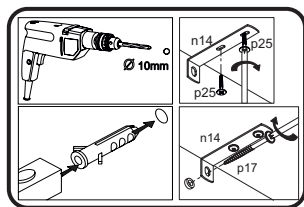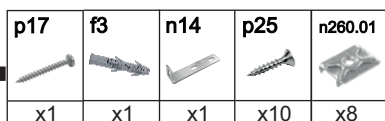


15

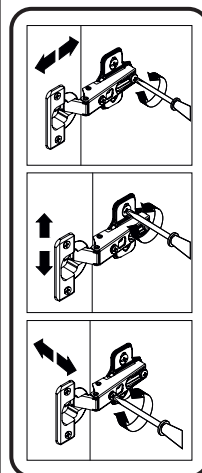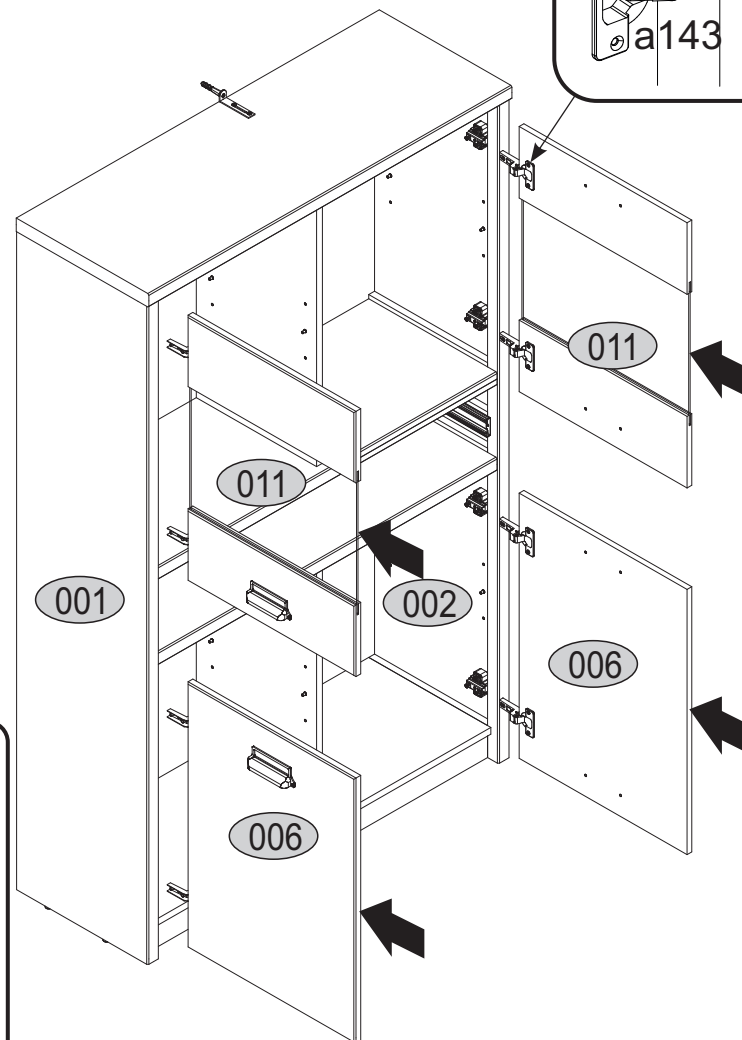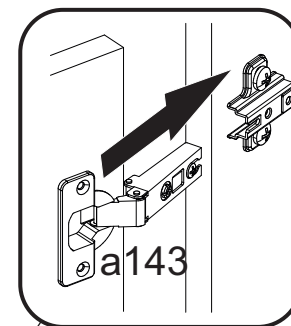


16

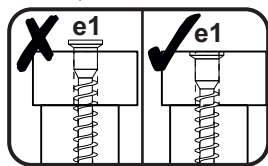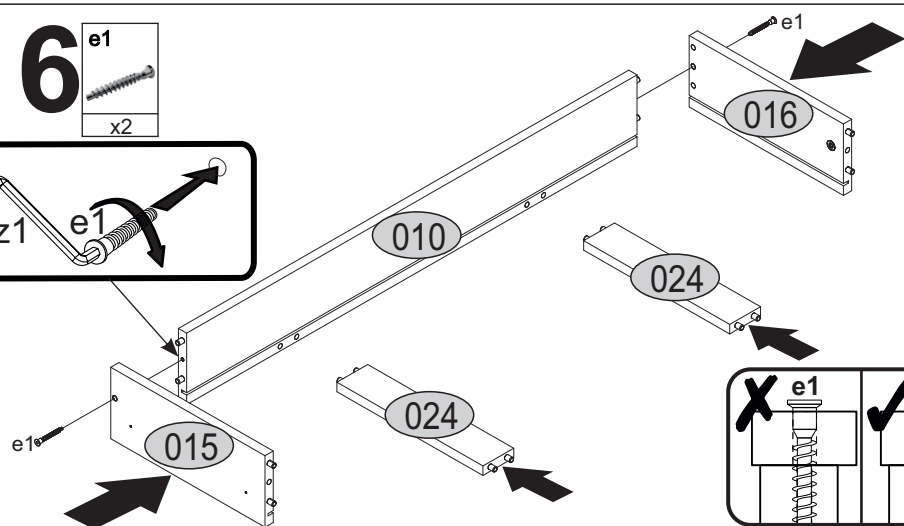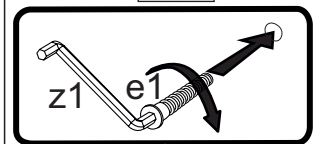



17

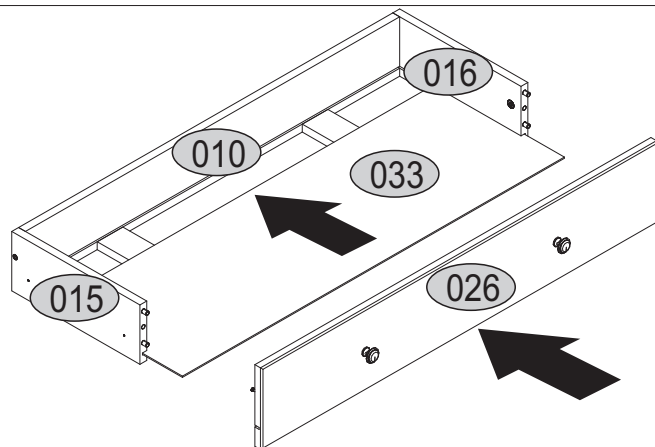

18




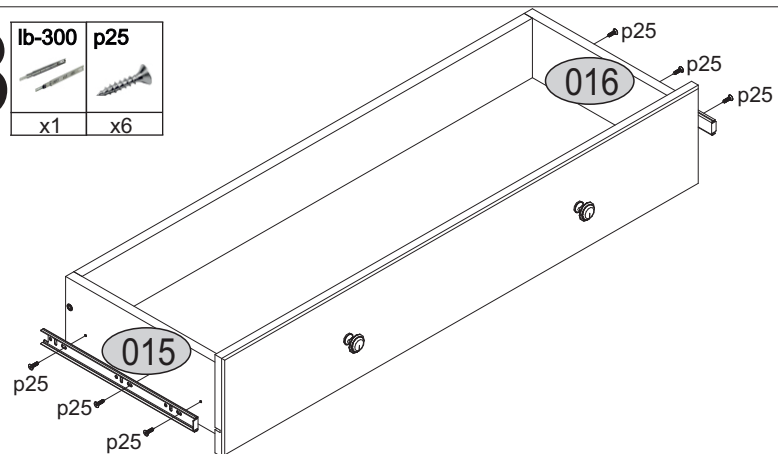









19





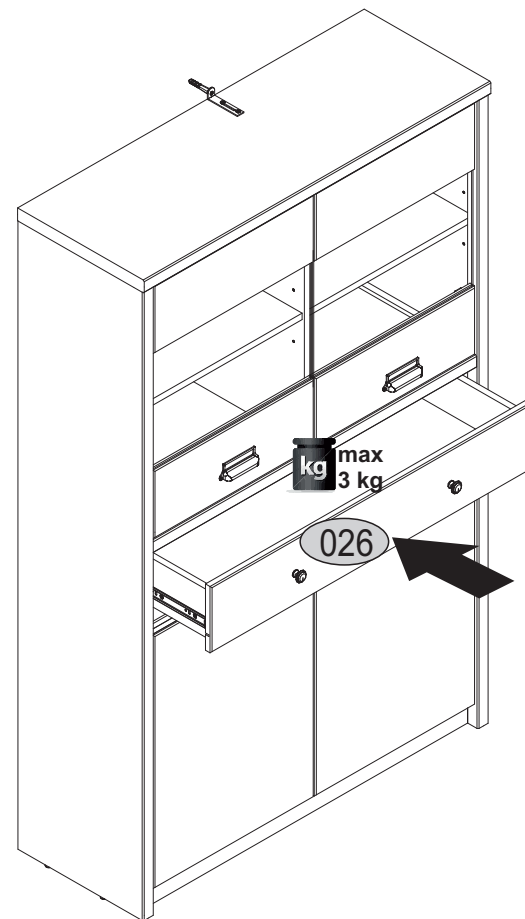
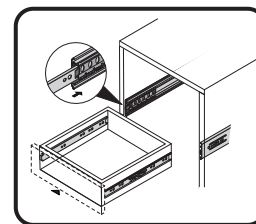


20

s2	s4
	
x14	x40

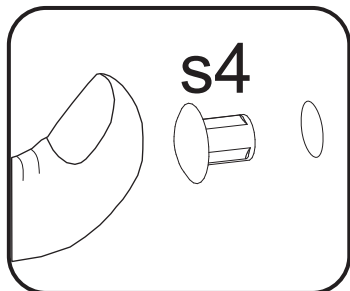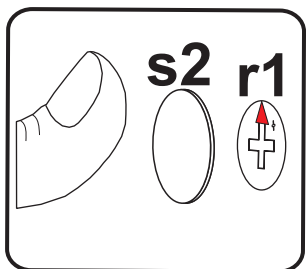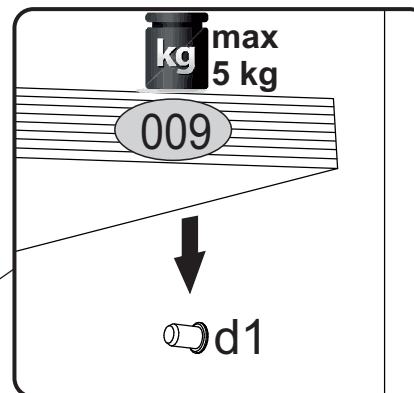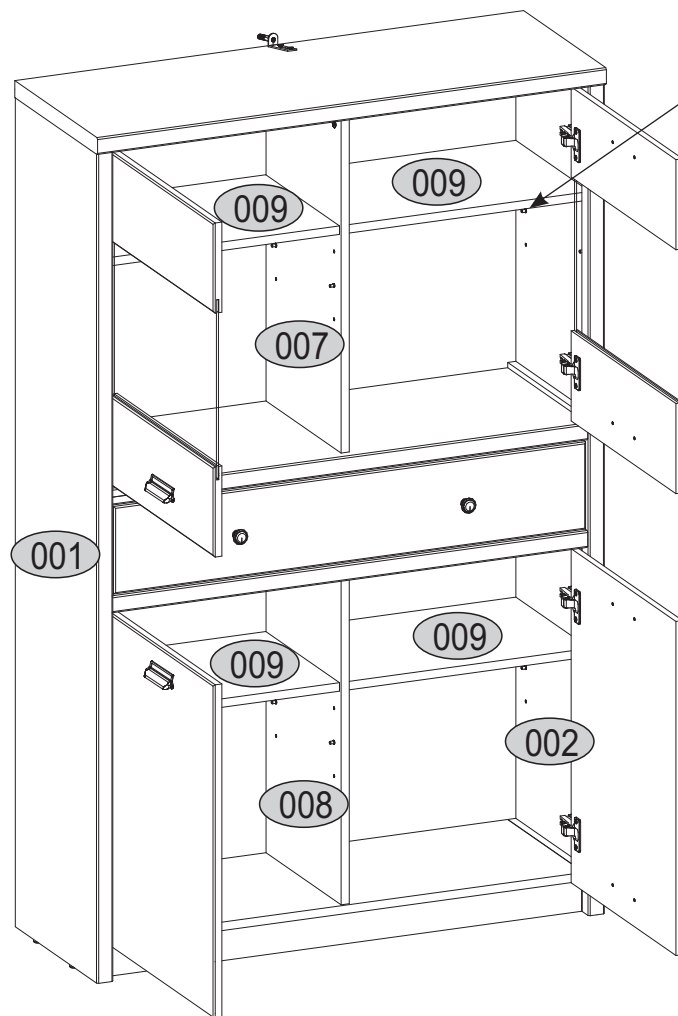

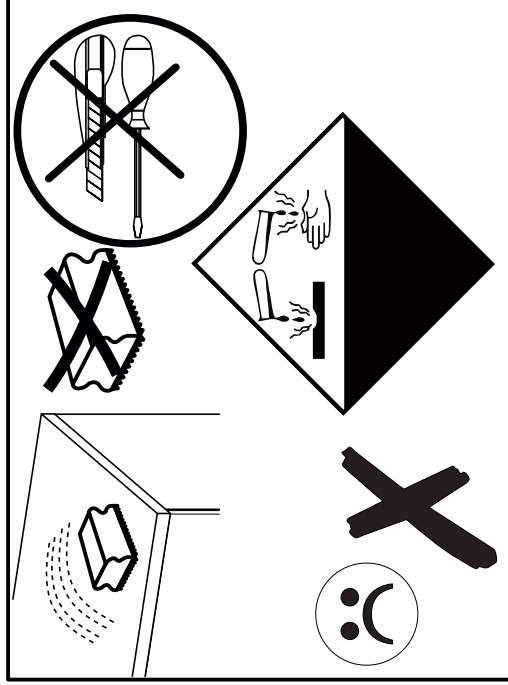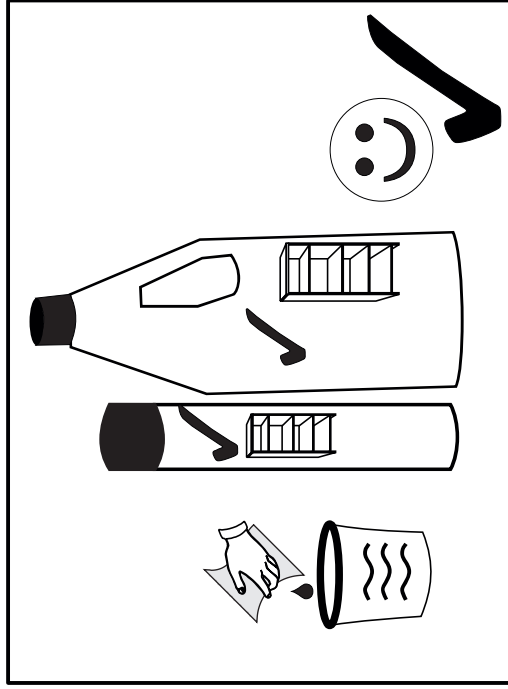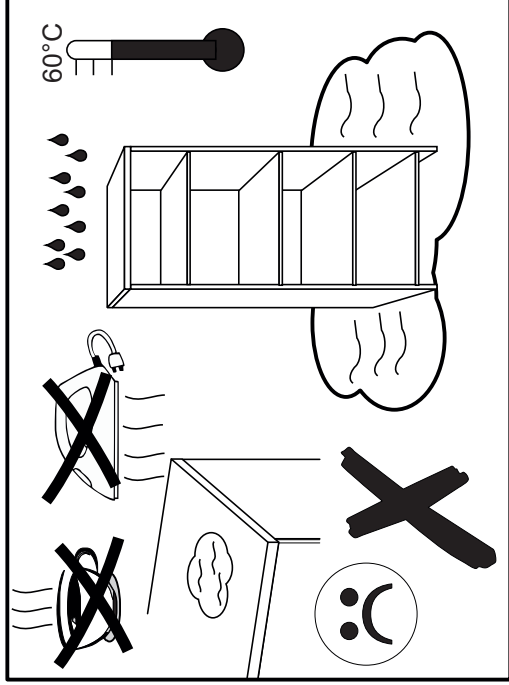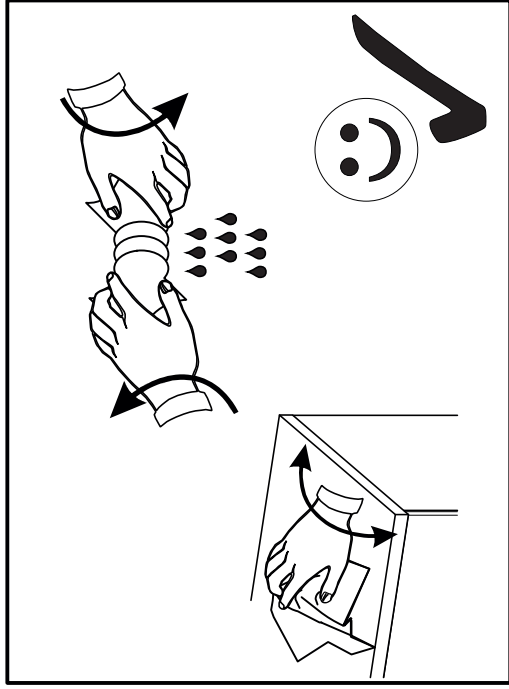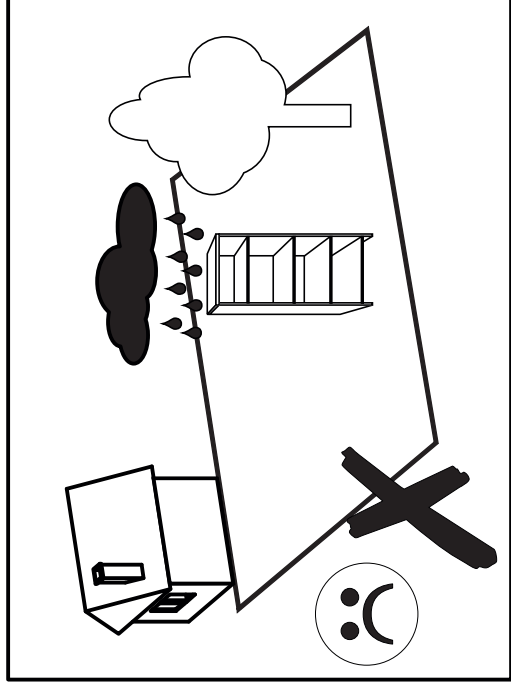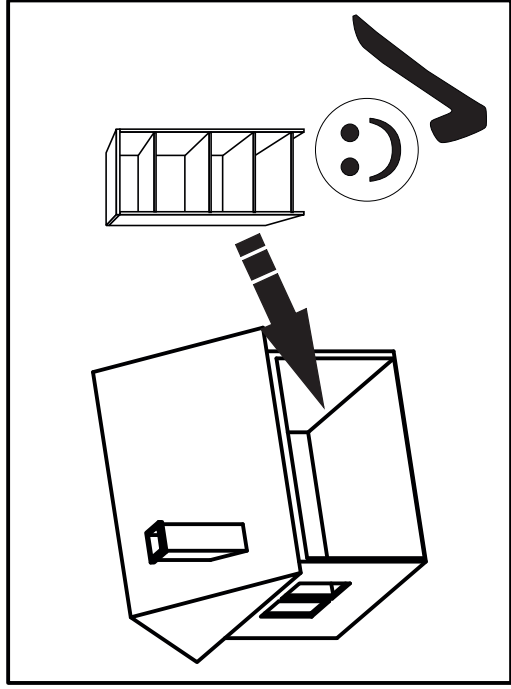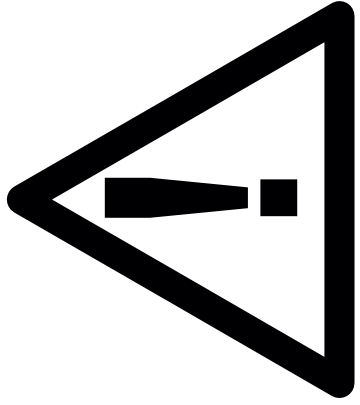

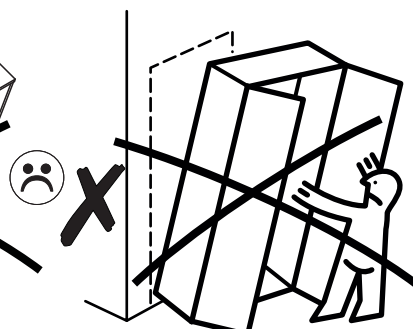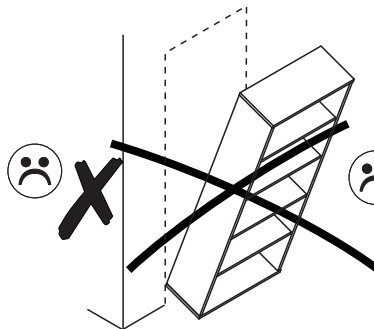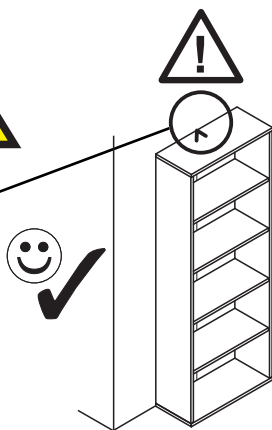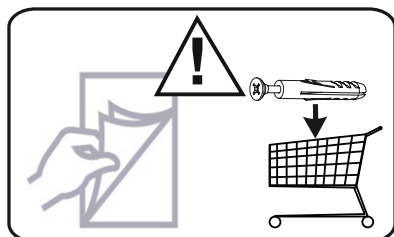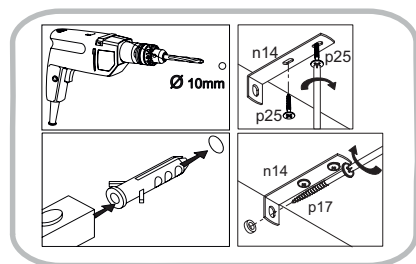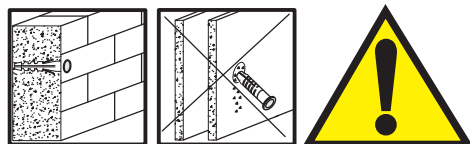

HR.
NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.
WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA
Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

GRE.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található a rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny