

# CONO

## INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWY CONO B 80 i C 60

W skład zestawu wchodzi:


- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Blat drewniany                  | - szt. 1 |
| 2. Noga                            | - szt. 2 |
| 3. Śruba ampol M6x16               | - szt. 1 |
| 4. Wkręt czarny do blatu 3,5x45 mm | - szt. 4 |
| 5. Wkręt czarny do blatu 3,5x35 mm | - szt. 4 |



**Zaleca się montaż ławy w dwie osoby.**

Kolejność montażu:

1. Wsuń jedną nogę w drugą.

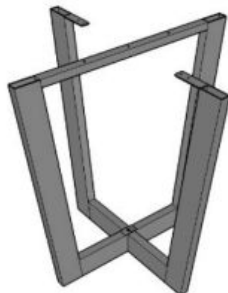

2. Odwróć nogi i skręć je śrubą Ampol M6x16 (1 szt.)

