

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU LORAS


W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Błat drewniany | - szt. 1 |
| 2. Łącznik | - szt. 1 |
| 3. Rama blatu | - szt. 1 |
| 4. Noga | - szt. 2 |
| 5. Śruba Ampol M8 x 35 | - szt. 6 |
| 6. Śruba Ampol M6 x 50 | - szt. 2 |
| 7. Wkręt czarny do blatu | - szt. 4 |
| 8. Wkręt żółty do blatu | - szt. 6 |
| 9. Zaślepka otworu | - szt. 2 |



Kolejność montażu:

1. Połóż ramę blatu na podłodze

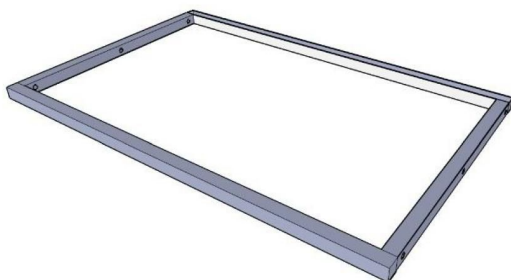

2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami Ampol 8 x 35 (6szt.)



3. Przykręć łącznik do nóg dołączonymi śrubami Ampol 6 x 50 (2 szt.)

